SGH-E370
Vartotojo vadovas

Svarbi saugos **informacija**

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintas baterijas ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną - tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamus naudoti akumuliatorius utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 89 psl.

Apie šį vadovą

Vartotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite „Nuo ko pradėti“ ir „Telefonas ne vien pokalbiams“.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
▶	Reiškia, kad daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje.
→	Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [OK].
< >	Reiškia funkcinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.



- **Kamera ir garso įrašymo įrenginys**
  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės savo telefono fotoaparato režimu.

Specialiosios jūsų telefono funkcijos

- **Muzikos grotuvas**
  Galite klausytis MP3 įrašų, naudodami telefoną kaip muzikos grotuvą.

- **Interneto naršyklė**
  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius medijos failus.

- **Bluetooth**
  Galite siųsti nuotraukas, paveikslėlius, vaizdo įrašus ir kitus asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi nemokama belaide „Bluetooth“ technologija.

- **Gaukite individualiai su skambintojo ID nuotrauka**
  Skambintoją atpažinsite iš telefono ekrane rodomos jo nuotraukos.

- **Vardo kortelė**
  Kurkite vardo korteles su numeriu ir profiliu. Prisistatydami kitiems, naudokitės šia patogia elektronine vardo kortele.

- **Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo įrašais ir garsais.

- **El. paštas**
  Galite siųsti ir gauti el. pašto žinutes su priedais – paveikslėliais ir vaizdo bei garso įrašais.

- **JAVA žaidimas**
  Mėgaukitės „Java™“ formato standartiniais žaidimais ir atsisiųskite naujų.

- **Kalendorius**
  Susidarykite dienos, savaitės ir mėnesio tvarkaraščius.

- **Balso įrašymas**
  Galite įrašyti įrašus arba garsus.

Turinys

Išpakavimas 6

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Jūsų telefonas 6

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti 7

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną 7
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 8
Mygtukai ir ekranas 9
Pasiekti meniu funkcijas 11
Tinkinkite savo telefoną 12
Skambinti / atsiliepti į skambučius 14

Telefonas ne vien pokalbiams 14

Pradėkite nuo savo fotoaparato, muzikos grotuvo, tinklapio ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudojimasis kamera 14
Paleisti muziką 15
Naršyti žiniatinklyje 16
Telefonų knygos naudojimas 17
Siųsti žinutes 18
Peržiūrėti žinutes 19
Naudokite „Bluetooth“ 21
Greitai įkelia meniu pagal skaičių 22

Įvesti tekstą 23

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Skambinimo funkcijos 26

Papildomos skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos 30

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Problemų sprendimas 87

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija 89

Rodyklė 95

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas.

1 Skambučių įrašai ▶ 30 psl.

1 Paskutiniai adresatai ▶ 30 psl.
2 Neatsakyti skambučiai ▶ 31 psl.
3 Rinkti numeriai ▶ 31 psl.
4 Gauti skambučiai ▶ 31 psl.
5 Trinti viską ▶ 31 psl.
6 Skambučių laikas ▶ 31 psl.
7 Skambučių kainos* ▶ 32 psl.

2 Telefonų knyga ▶ 32 psl.

1 Adresatų sąrašas ▶ 32 psl.
2 Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašas* ▶ 33 psl.
3 Pridėti naują adresatą ▶ 34 psl.
4 Grupė ▶ 34 psl.
5 Spartusis rinkimas ▶ 35 psl.
6 Mano vardo kortelė ▶ 35 psl.
7 Nustatyti savo numerį ▶ 36 psl.
8 Valdymas ▶ 36 psl.
9 Paslaugos numeris* ▶ 36 psl.

3 Programos ▶ 37 psl.

1 Muzikos grotuvas ▶ 37 psl.
2 Balso įrašymas ▶ 38 psl.
3 JAVA pasaulis ▶ 39 psl.
4 Pasaulio laikas ▶ 40 psl.
5 Žadintuvas ▶ 41 psl.
6 Skaičiuotuvas ▶ 42 psl.
7 Keitiklis ▶ 42 psl.
8 Laikmatis ▶ 43 psl.
9 Chronometras ▶ 43 psl.
0 SIM-AT* ▶ 43 psl.

4 Naršyklė ▶ 44 psl.

1 Pagrindinis puslapis ▶ 44 psl.
2 Žymekliai ▶ 45 psl.
3 Eiti į URL ▶ 45 psl.
4 Valyti talpyklą ▶ 45 psl.
5 Serverio nustatymai ▶ 45 psl.
6 Dabartinis serveris ▶ 47 psl.

5 Žinutės ▶ 47 psl.

1 Pranešimo kūrimas ▶ 47 psl.
2 Mano pranešimai ▶ 50 psl.
3 Šablonai ▶ 54 psl.
4 Trinti viską ▶ 55 psl.
5 Nustatymai ▶ 55 psl.
6 Tinklo pranešimai ▶ 61 psl.
7 Atminties būsena ▶ 62 psl.

6 Failų tvarkyklė ▶ 62 psl.

1 Vaizdai ▶ 62 psl.
2 Vaizdo įrašai ▶ 63 psl.
3 Muzika ▶ 64 psl.
4 Garsai ▶ 65 psl.
5 Kiti failai ▶ 65 psl.
6 Atminties būsena ▶ 66 psl.

7 Kalendorius ▶ 66 psl.

8 Kamera ▶ 70 psl.

9 Nustatymai ▶ 75 psl.

1 Laikas ir data ▶ 75 psl.
2 Telefono nustatymai ▶ 76 psl.
3 Ekrano nustatymai ▶ 78 psl.
4 Garso nustatymai ▶ 78 psl.
5 Apšvietimo nustatymai ▶ 80 psl.
6 Tinklo paslaugos ▶ 80 psl.
7 Bluetooth ▶ 83 psl.
8 Sauga ▶ 85 psl.
9 Atminties būsena ▶ 86 psl.
0 Nustatyti iš naujo ▶ 86 psl.
∗ VOD nustatymai** ▶ 86 psl.

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.
** Rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima paslaugos teikėjo.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Telefonas

Kelioninis įkroviklis

Baterija

Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu ir jo priedais tiekiamos dalys, kuriomis prekiauja „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

SIM kortelės informacija

Pasirašydami abonentinę sutartį su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, gaunate įdedamąją SIM (abonento identifikavimo modulio) kortelę, į kurią įvesti jūsų abonemento duomenys, pvz., asmens identifikavimo kodas (PIN) ir jums teikiamos pasirenkamosios paslaugos.

Surinkite ir įkraukite telefoną

1 Išimkite bateriją.

☑ Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia jį išjunkite laikydami nuspaudę [ ].

2 Įdėkite SIM kortelę.

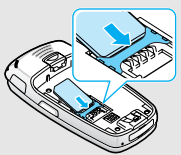

☑ Patikrinkite, ar auksaspalviai kortelės kontaktai nukreipti žemyn.

3 Įdėkite bateriją.

4 Į telefoną įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.

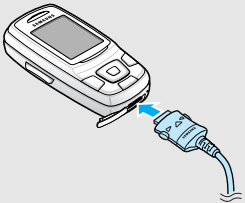

5 Įjunkite kelioninį įkroviklį į standartinį kintamosios srovės maitinimo lizdą.

6 Kai telefono akumuliatorius visiškai įkrautas, iš elektros maitinimo lizdo ištraukite adapterį.

7 Įkroviklį atjunkite nuo telefono.

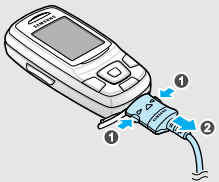

Senkančios baterijos indikatorius

Kai baterija beveik išsekusi:

- suskamba perspėjamasis signalas,
- ekrane pasirodo pranešimas apie senkančią bateriją ir
- išsikrovusios baterijos piktograma ( ) mirksi.

Kai baterijoje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite bateriją.

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas Neįjunkite telefono, kai naudotis mobiliuoju telefonu uždrausta.	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ]. 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Klaviatūros užrakinimas

Kai uždarote telefoną, klaviatūros užraktas užrakina mygtukus, kad niekas neatsitiktų, jei netyčia būtų nuspaustas mygtukas.

Norėdami ją atrakinti, paspauskite <**Rakinti**>, o paskui paspauskite <**Gerai**>.

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai

	Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, tiesiogiai prieikite prie meniu pasirinkčių. ▶ 76 psl. Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, paleidžia interneto naršyklę. Kai įjungtas meniu režimas, atrenka paryškinto meniu pasirinktį.
	Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.
	Skambina arba atsiliepia į skambutį. Laukimo režimu parodo paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba gautų skambučių numerius.
	Laikykite nuspaustą, jei norite telefoną įjungti arba išjungti. Užbaigiamas pokalbis. Telefonui veikiant meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.
	Įveskite skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius. Kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**], kad prieitumėte prie savo balso pašto serverio. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], kad įvestumėte tarptautinį kodą.
	Įveda specialiuosius simbolius. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių.
	Galite nustatyti telefono garsumą. Esant laukimo režimui, kai telefonas atidarytas, nustatykite klaviatūros tonų garsumą. Uždarę telefoną, laikykite nuspaudę, kad įsijungtų ekrano apšvietimas.

Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti fotoaparatą.

Įjungę fotoaparato režimą, galite fotografuoti arba filmuoti.

Ekranas

Išdėstymas

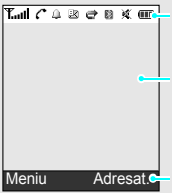

Piktogramos rodomos įvairios piktogramos.

Tekstas ir grafiniai ženklai rodomos žinutės, instrukcijos ir jūsų įvedama informacija.

Funkcinių mygtukų funkcijų indikatoriai rodomos tuo metu abiems funkciniams mygtukams priskirtos funkcijos.

Piktogramos*

- Priimamo signalo stiprumas
- EDGE tinklas
- Vykstantis sujungimas
- Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar gauti skambučių
- Namų zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai
- Naujas tekstinis pranešimas
- Nauja daugialypė žinutė
- Naujas el. laiškas
- Naujas pranešimas balso pašte
- Skambučių nukreipimo funkcija įjungta ▶ 80 psl.
- „Bluetooth“ įjungta ▶ 83 psl.
- Žadintuvo nustatymas ▶ 41 psl.
- Skambučio tipo nustatymai ▶ 78 psl.
  - Nenurodyta: melodija
  - : vibravimas
  - : vibravimas, tada melodija
  - : melodija, tada vibravimas
- Tylusis režimas
- Baterijos įkrovos lygis

* Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis, tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

Pasiekti meniu funkcijas

Naudokitės funkciniais mygtukais

Funkcinių mygtukų veikimas priklauso nuo naudojamos funkcijos. Apatinėje ekrano eilutėje matyti esamas veiksmas.

Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką norėdami pasirinkti pažymėtą pasirinktį.

Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį.

Pasirinkite pasirinktį

1. Paspauskite reikiamą programinį mygtuką.
2. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties arba grįžti į ankstesniąją, spaudykite naršymo mygtukus.
3. Spauskite <**Rinktis**> arba [OK/i], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba pažymėtą pasirinktį.
4. Norėdami išeiti, pasirinkite vieną iš šių metodų.
   - Paspauskite <**Atgal**> norėdami pereiti į aukštesnį lygį.
   - Paspauskite [ ] norėdami grįžti į laukimo režimą.

Naudokite sparčiuosius mygtukus

Paspauskite skaitinį mygtuką, kuris atitinka norimą pasirinktį.

Tinkinkite savo telefoną

Ekrano kalba

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambučio signalo melodija

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio tonas**.
2. Pasirinkite skambučio tono kategoriją.
3. Pasirinkite skambučio toną.
4. Paspauskite **<Įrašyti>**.

Laukimo režimo ekrano fonas

Galite nustatyti ekrano foną laukimo režimu kiekvienam ekranui.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas**.
2. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją.
3. Pasirinkite vaizdą.

Meniu režimo fono spalva

Galite pakeisti ekrano elementų, pvz., antraštinių juostų ir pažymėtų juostų, spalvą.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvinę kombinaciją.

Meniu nuorodos

Galite nustatyti naršymo mygtukus kaip nuorodas pasiekti meniu funkcijoms.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Nuoroda**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad jūsų telefono garsas netrukdytų aplinkiniams.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#] laukimo režime.

Telefono užraktas

Telefono slaptažodžiu galite apsaugoti telefoną nuo neteisėto jo naudojimo. Įjungę telefoną, turėsite įvesti slaptažodį.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Keisti slaptažodį**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį, **00000000** ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naująjį slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Pasirinkite **Telefono užraktas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Skambinti / atsiliepti į skambučius

Skambinti

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Norėdami atsiliepti

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [ ].
2. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Paspauskite [▲/▼].

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo savo fotoaparato, muzikos grotuvo, tinklapio ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudojimasis kamera

Fotografavimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], jei norite įjungti fotoaparatą.
3. Fotoaparato lęšius nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Norėdami nufotografuoti, paspauskite [OK/] arba [ ]. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.
5. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite padaryti kitą nuotrauką.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkyklė** → **Vaizdai** → **Nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ] norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Paspauskite [**1**] norėdami įjungti įrašymo režimą.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [ok/●] arba [ ].
4. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [ok/●], <■> arba [ ]. Nufilmuota medžiaga įrašoma automatiškai.
5. Paspauskite <> norėdami filmuoti dar kartą.

Paleisti vaizdo įrašą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkyklė** → **Vaizdo įrašai** → **Vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Paleisti muziką

Kopijuoti MP3 failus į telefoną

Galimi būdai:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ▶ 44 psl.
- Perkelkite iš kompiuterio, naudodamiesi „Samsung PC Studio“ ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovą
- Gaukite per „Bluetooth“ ▶ 85 psl.

Sukurti grojaraštį

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**>ir pasirinkite **Programos** → **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įtraukti į sąrašą** → **Pridėti viską** arba **Pridėti failą**.
3. Norėdami **Pridėti failą**, paspauskite [ok/i], norėdami pasirinkti norimą failą, ir <**Pridėti**>.
4. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į muzikos grotuvo ekraną.

MP3 failo perklausa

1. Įjungę muzikos grotuvo ekraną, paspauskite [ok/i].
2. Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:
   - ok/i: įjungia pauzę/vėl paleidžia įrašą.
   - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą. Pereina failu atgal.
   - Dešinėn: pereina į kitą failą. Pereina failu į priekį.
   - Aukštyn: atidaro grojaraštį.
   - ▲/▼: reguliuoja garsumą.
   - Žemyn: sustabdo perklausą.

Naršyti žiniatinklyje

Naudodamiesi vidine žiniatinklio naršykle, galite lengvai prisijungti prie belaidžio žiniatinklio ir gauti įvairiausių atnaujintų paslaugų bei informacijos, be to, galite atsisiųsdinti norimos medžiagos iš interneto.

Naršyklės paleidimas

Laukimo režimu, paspauskite [ok/i].

Naršyti žiniatinklyje

- Naršyklės funkcijų ieškokite naršymo mygtukais.
- Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite <✓>.

- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <**Atgal**> arba [**C**].
- Norėdami grįžti į pagrindinį puslapį, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].
- Norėdami prieiti prie pasirinkčių, paspauskite [*] arba ekrano viršuje pasirinkite .

Telefonų knygos naudojimas

Įtraukti įrašą

Į telefono atmintį:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite numerio tipą **Telefonas**.
3. Nurodykite adresato informaciją: Pirmasis pavadinimas, Paskutinis pavadinimas, Mobiliojo ryšio, Į pradžią, Darbo, Fakso, Kitas, El. paštas, Grafikos ID, Melodija, Grupė ir Pastabos.
4. Paspauskite [OK] norėdami įrašyti įrašą.

Į SIM kortelę:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **SIM kortelė**.
3. Įveskite vardą.
4. Paspauskite [OK] norėdami įrašyti įrašą.

Surasti įrašą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <**Adresat.**>.
2. Įveskite vardo pradžią.
3. Pasirinkite įrašą.
4. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [OK/] norėdami redaguoti kontakto informaciją.

Vardo kortelės kūrimas ir siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga** → **Mano vardo kortelė**.
2. Nurodykite savo adresato informaciją.
3. Paspauskite [OK/], jei vardo kortelę norite įrašyti.
4. Ketindami siųsti vardo kortelę kitiems asmenims, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → siuntimo būdą.

Siųsti žinutes

Siųsti teksto žinutes (SMS)

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Trumpoji žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Tik siųsti** arba **Įrašyti ir išsiųsti**.
4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [OK/].

Siųsti daugialypės terpės pranešimą (MMS)

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Veikėjas**.
3. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [OK/].

4. Pasirinkite **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas** arba **Garsas** ir pridėkite daugialypį failą.
5. Pasirinkite **Žinutė**.
6. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [OK/●].
7. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
8. Įveskite gavėjų numerius arba adresus.
9. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [OK/●].

Siųsti el. laišką

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Veikėjas**.
3. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite [OK/●].
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. laiško tekstą ir paspauskite [OK/●].
6. Pasirinkite **Failo prijungimas**.
7. Pridėkite vaizdų, vaizdo įrašų, garsų ar muzikos failų.
8. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite el. pašto adresus.
10. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite [OK/●].

Peržiūrėti žinutes

Peržiūrėti teksto žinutę

Kai pasirodo žinutė:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Pasirinkite žinutę iš Gautų žinučių dėžutės.

Peržiūrėti teksto žinutę
(tęsinys)

Iš Gautų žinučių sąrašo:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinį pranešimą.

Peržiūrėkite daugialypę žinutę

Kai pasirodo žinutė:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Pasirinkite žinutę iš Gautų žinučių dėžutės.

Iš Gautų žinučių sąrašo:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

Peržiūrėti el. paštą

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **El. pašto dėžutė**.
2. Paspauskite <**Rinktis**>, kai pasirodys užrašas **Patikrinti naujus laiškus** – galėsite peržiūrėti el. laišką arba antraštę.
3. Pasirinkite el. laišką arba pavadinimą.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**.

Naudokite „Bluetooth“

Jūsų telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis „laisvų rankų“ sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

Įjungti „Bluetooth“

Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** → **Įjungti** → **Įjungta**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**>ir pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

Siųsti duomenis

1. Pasiekite programą, **Telefonų knyga**, **Failų tvarkyklė** arba **Kalendorius**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → **Bluetooth**.
4. Pasirinkite **Ieškoti naujo įrenginio**.
5. Pasirinkite įrenginį.
6. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Gauti duomenis

Norint gauti duomenis per „Bluetooth“, turi būti įjungta jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija.

Jei reikia, paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Greitai įkelia meniu pagal skaičių

Rinkimo ekrane pateikiamos nuorodos į esamus meniu, kuriuos galite naudoti įvesdami numerius. Šiomis nuorodomis galite greitai siųsti SMS žinutes, nustatyti žadintuvą, atlikti keitimą / skaičiavimą arba nustatyti susitikimą įrašant skaičių.

Prieiga prie meniu

1. Įveskite laukimo režimu reikiamą veiksmų skaičių.
   Pvz.: įveskite laiką iš 4 skaičių nustatyti žadintuvą arba datą iš keturių skaičių, kad įvestumėte savo tvarkaraštį.
2. Paspauskite naršymo mygtukus.
   Jūs galite prieiti prie šių programų kaip numatyta:
   - Aukštyn: **Žadintuvas** ▶ 41 psl.
   - Žemyn: **Keitiklis** ▶ 42 psl.
   - Kairėn: **Trumpoji žinutė** ▶ 47 psl.
   - Dešinėn: **Kalendorius** ▶ 66 psl.

☑ Jūs galite pakeisti nuorodas meniu **Sudėtingesnė nuoroda**. ▶ 77 psl.

Įvesti tekstą

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Jūs galite įvesti kai kurių funkcijų tekstą, pvz., žinutes, Telefonų knygos arba Kalendoriaus įrašus, naudodamiesi ABC režimu, T9 režimu, skaičių režimu ir simbolių režimu.

Teksto įvesties režimo keitimas

- Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką [*], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite perjungti į simbolių režimą.

ABC režimo naudojimas

Atitinkamą mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Mygtukas	Simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Kiti ABC režimo veiksmai

- Norėdami įvesti tą pačią raidę dukart arba norėdami tuo pačiu mygtuku įvesti kitą raidę, palaukite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite [Dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.
- Paspauskite [*#*], jei norite padaryti tarpą.
- Žymiklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Paspauskite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvestis T9 režimu

1. Paspauskite [**2**] to [**9**], kad galėtumėte pradėti vesti žodį. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdžiui, paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**], jei norite įvesti žodį *„hello“* T9 režimu.

   T9 režimas nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4-ojo veiksmo. Jei ne – paspauskite [**0**], kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo paspaudus tuos mygtukus.

   Pavyzdžiui, žodžiams *„of“* ir *„me“* naudokite [**6**] ir [**3**].
4. Paspauskite[*#*] ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

Kiti T9 režimo veiksmai

- Paspauskite [**1**], kad taškai ir apostrofai būtų įvedami automatiškai.
- Paspauskite [*#*], jei norite padaryti tarpą.
- Žymiklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Paspauskite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Naujo žodžio įterpimas į T9 žodyną

Vartojant kai kurias kalbas, ši funkcija gali neveikti.

1. Įveskite žodį, kurį norite įterpti.
2. Paspauskite [**0**], kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo spaudžiant mygtukus. Jeigu daugiau variantų nėra, apatinėje ekrano eilutėje matysite pasirinktį **Tikrinti**.
3. Paspauskite <**Tikrinti**>.
4. Norimą žodį įveskite naudodamiesi ABC režimu ir paspauskite <**Pridėti**>.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimu įvedami skaičiai.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas teikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami	**Paspauskite**
matyti daugiau simbolių	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
išvalyti įvestą (-us) simbolį (-ius)	[**C**].
įterpti simbolį (-ius)	<**Gerai**>.

Skambinimo funkcijos

Papildomos skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.

   ☑
   - Paspauskite [**C**], jei norite ištrinti paskutinį skaičių, arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**], jei norite ištrinti visą rodmenį.
   - Paspauskite ir laikykite nuspaudę [✱], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių.

2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami užbaigti skambutį, paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**]. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite [ ].

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [ ] ir pamatysite paskutinių numerių sąrašą.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas numeriu, rastu telefonų knygoje

Jei numerį esate įvedę į Telefonų knygą, skambindami galite jį surinkti pasirinkę iš Telefonų knygos. ▶ 32 psl.

Galite pasinaudoti sparčiojo rinkimo funkcija, jei dažniausiai renkamus numerius esate susieję su tam tikrais skaičių mygtukais. ▶ 35 psl.

Galite greitai surinkti numerį iš SIM kortelės ir vietos numerius, priskirtus išsaugojus.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite norimo telefono numerio vietos numerį ir paspauskite [#].
2. Raskite norimą numerį.
3. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Atsiliepimas į skambutį

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliepti, paspauskite <**Priimti**> arba [ ].

Patarimai, kaip atsiliepti į skambutį

- Kai įjungta funkcija **Atsil. bet kuris**, galite spausti bet kurį mygtuką, išskyrus <**Atmesti**> ir [ ]. ▶ 77 psl.
- Paspauskite <**Atmesti**> arba [ ], jei skambutį norite atmesti.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [▲/▼], jei norite atmesti skambutį arba pritildyti skambėjimo toną, priklausomai nuo **Garsumo mygtukas** nustatymo. ▶ 77 psl.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei praleidote skambučių, ekrane matyti, kiek skambučių praleidote.

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Pereikite per neatsakytus skambučius, jei būtina.
3. Paspauskite [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Ausinių naudojimas

Ausines naudokite norėdami skambinti arba atsiliepti į skambučius, nelaikydami telefono rankoje.

Ausinių kištuką įkiškite į lizdą dešinėje telefono pusėje. Ausinių mygtukai veikia taip:

Norėdami	**Paspauskite**
perrinkti paskutinį rinktą numerį	mygtuką, po to vėl jį paspauskite ir laikykite nuspaudę.
atsiliepti, kai jums skambina	ir laikykite nuspaudę.
baigti pokalbį	ir laikykite nuspaudę.

Pasirinktys pokalbio metu

Pokalbio metu galite įjungti įvairias funkcijas.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Ausinių garsumas pokalbio metu reguliuojamas [▲/▼].

Paspauskite [▲], norėdami padidinti, arba [▼] – norėdami sumažinti garsumą.

Naudojimasis garsiakalbio funkcija

Naudodamiesi garsiakalbiu, galite kalbėti ir klausytis, kai telefonas yra netoli jūsų. Paspauskite [OK/🎤] ir tada <**Taip**>, jei norite suaktyvinti garsiakalbio funkciją. Dar kartą paspauskite [OK/🎤], norėdami grįžti prie ausinių.

Skambučio atidėjimas / atnaujinimas

Paspauskite <**Atidėti**> arba <**Ieškoti**>, jei norite atidėti arba atnaujinti skambutį.

Dar vienas skambutis

Galite skambinti ir antram abonentui, jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją.

1. Paspauskite <**Atidėti**> ir atidėkite pirmąjį skambutį.
2. Antrąjį kartą skambinkite jums įprastu būdu.
3. Paspauskite <**Keisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
4. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**, jei norite baigti atidėtą skambutį.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, paspauskite [📞].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jūs galite atsiliepti į priimamą skambutį, jei jūsų tinklas jį palaiko ir jei esate įjungę skambučių laukimo funkciją.
▶ 81 psl.

1. Norėdami atsiliepti, paspauskite [📞]. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspauskite <**Keisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
3. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, paspauskite [📞].

Naudojimasis priimamų skambučių pasirinktimis

Paspaudę **<Variant.>**, galėsite pasirinkti vieną iš šių skambučio pasirinkčių:

- **Balso aiškumas įjungtas**/**Balso aiškumas išjungtas**: pašalina šalutinis garsas ir pagerina skambučio kokybė, todėl pašnekovas gali jus gerai girdėti, net jei esate triukšmingoje aplinkoje.
- **Išjungti mikrofoną**/**Įjungti mikrofoną**: išjungia telefono mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, arba vėl jį įjungia.
- **Išjungimo mygtukai**/**Siuntimo mygtukai**: įjungiami ir išjungiami mygtukų tonai.

  ☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Siuntimo mygtukai**.

- **Telefonų knyga**: atidaro adresatų sąrašą.
- **Siųsti DTMF**: DTMF (dvigubo tono daugiadažnio veikimo) tonai siunčiami kaip grupė. DTMF tonai naudojami telefonuose toniniam numeriui rinkti, jie skamba, kai spaudžiate skaičių mygtukus. Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.
- **Žinutė**: siunčia naują žinutę arba rodo gautas žinutes.
- **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**: galima nustatyti konferencinį pokalbį prijungiant skambintoją prie šiuo metu įjungto skambučio. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti iki penkių asmenų.
- **Perduoti**: skambutį perduoda skambintojui, kurio skambutis atidėtas. Įjungus šią funkciją, abu skambinantieji gali kalbėtis tarpusavyje, tačiau jūs pokalbyje dalyvauti negalėsite.
- **Baigti atidėtą pokalbį**: atjungia atidėtą pokalbį.

- **Skaidyti**: galima privačiai kalbėti su vienu iš konferencinio skambučio dalyvių. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje be jūsų. Po privataus pokalbio, pasirinkite Prisijungti prie konferencinio pokalbio, kad sugrįžtumėte į konferencinį skambutį.
- **Šalinti**: galima atjungti vieną konferencinio pokalbio dalyvį.
- **Įjungti ausines**/**Įjungti telefoną**: perjungia pokalbį į „Bluetooth“ stereo ausines arba laisvų rankų įrangą, arba leidžia naudotis telefonu.
- **SIM paslaugos**: SIM kortelė teikia galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis, pvz., naujienų tarnyba, orų prognoze, pramogų ir vietos nustatymo tarnybų paslaugomis. Ši pasirinktis galima, kai naudojate SIM kortelę, palaikančią „SIM Application Toolkit“ meniu, ir gali būti kitaip rodoma, priklauomao nuo jūsų paslaugos teikėjo.

Meniu funkcijos

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Skambučių įrašai *(1 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu, jei norite peržiūrėti rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius ir savo skambučių trukmę. Taip pat galite pasitikrinti skambučių kainą, jei jūsų SIM kortelė palaiko šią funkciją.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Skambučių įrašai**.

Paskutiniai adresatai *(1.1 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius rinktus, gautus ar neatsakytus skambučius.

Prieiga prie skambučių įrašų

1. Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pereikite prie kito skambučių tipo.
2. Spausdami mygtukus [Aukštyn] arba [Žemyn], peržiūrėkite skambučių sąrašą.

3. Paspauskite [OK/✎], jei norite peržiūrėti skambučio duomenis, arba [↘], jei norite surinkti kurį nors numerį.

Skambučių įrašų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami duomenis, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Įrašyti kaip adresinės įrašą**: išsaugo numerį Telefonų knygoje.
- **Siųsti žinutę**: siunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą skambučio įrašą arba visus įrašus.

Neatsakyti skambučiai *(1.2 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius neatsakytus skambučius.

Rinkti numeriai *(1.3 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius rinktus numerius.

Gauti skambučiai *(1.4 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius gautus skambučius.

Trinti viską *(1.5 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių tipo įrašus.

1. Paspauskite [OK/✎] ir pažymėkite trintinus skambučių tipus.
2. Paspauskite <**Trinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Skambučių laikas *(1.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti skambučių į telefoną ir iš jo trukmės žurnalus. Tikroji trukmė, už kurią jūsų paslaugų teikėjas pateiks sąskaitą, bus kitokia.

- **Paskutinio pokalbio trukmė**: galima patikrinti paskutinio skambučio trukmę.
- **Išsiųstų iš viso**: galima patikrinti bendrą visų jūsų pokalbių trukmę.
- **Gautų iš viso**: galima patikrinti bendrą visų priimtų skambučių trukmę.

- **Nustatyti laikmatį iš naujo**: iš naujo nustato laikmatį. Privalote įvesti telefono slaptažodį.

  ☑ Slaptažodis iš anksto nustatytas – **00000000**. Galite keisti šį slaptažodį. ▶ 85 psl.

Skambučių kainos *(1.7 meniu)*

Ši tinklo funkcija rodo skambučių kainas. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė. Turėkite omenyje, kad šie rodmenys nėra naudojami sąskaitų sumoms skaičiuoti.

- **Paskutinio skambučio kaina**: patikrina jūsų paskutinio skambučio kainą.
- **Kaina iš viso**: galima patikrinti bendrą visų skambučių kainą. Jei bendroji pokalbių kaina viršija didžiausią kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**, turite pirma išvalyti, o paskui jau galite skambinti.
- **Maksimali kaina**: rodo maksimalią ribinę kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**.
- **Perstatyti skaitiklius**: iš naujo nustato skaitiklius.
- **Nustatyti maksimalią kainą**: nustato maksimalią leistiną jūsų skambučių kainą.
- **Mokestis**: nustato vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų skambučių kainą.

Telefonų knyga *(2 meniu)*

Telefonų numerius galite saugoti savo SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra fiziškai atskiros, tačiau jos naudojamos kaip visuma, kuri vadinama Telefonų knyga.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

Adresatų sąrašas *(2.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ieškoti adresatų Telefonų knygoje.

☑ Spauskite <**Adresat.**>, jei įjungtas laukimo režimas ir norite greitai pereiti į šį meniu.

Adresato suradimas

1. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
2. Pasirinkite vardą iš sąrašo.

3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [OK/], norėdami redaguoti kontakto informaciją.

Telefonų knygos pasirinktys

Peržiūrėdami adresato duomenis, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: galima redaguoti adresato informaciją.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu, arba el. laiškus pasirinktais adresais.
- **Kopijuoti**: nukopijuoja adresatą į telefono atmintį, SIM kortelę arba FDN (fiksuotų numerių) sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia numerį SMS, MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą kontaktą.
- **Spausdinti per Bluetooth**: spausdina adresato informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“.

Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašas *(2.2 meniu)*

Naudokite šį meniu sukurti adresatų sąrašui FDN (Fiksuoto rinkimo Nr.) režimu, kuriuo veikdamas telefonas leis skambinti tik nurodytais numeriais, jei ši funkcija palaikoma SIM kortelės. Galite įjungti FDN režimą meniu **FDN režimas**. ▶ 86 psl.

Adresato pridėjimas

1. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti**.
2. Įveskite savo PIN2 kodą ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite informaciją.
   - **Vardas**: priskiria vardą ir pavardę.
   - **Telefono numeris**: įtraukia telefono numerį.
   - **Vieta**: priskiria vietos numerį.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> ir išsaugokite adresatą.

Adresato pasirinkčių naudojimas

Pereikite prie adresato ir paspauskite <**Variant.**>, kad prieitumėte prie variantų. ▶ „Telefonų knygos variantų naudojimas”

Pridėti naują adresatą *(2.3 meniu)*

Šis meniu naudojamas naujam adresatui įtraukti į Telefonų knygą.

Adresato įrašymas į telefono atmintį

1. Pasirinkite **Telefonas**.
2. Galite pakeisti nustatymus arba įvesti kontakto informaciją.
   - **Pirmasis pavadinimas**/**Paskutinis pavadinimas**: priskiria vardą ir pavardę.
   - **Mobiliojo ryšio**/**Į pradžią**/**Darbo**/**Fakso**/**Kitas**: galima įtraukti numerį į bet kurią kategoriją.
   - **El. paštas**: priskiria el. pašto adresą.
   - **Grafikos ID**: priskiria paveikslėlį skambučio signalui, pagal kurį žinosite, kuris kontaktas skambina.
   - **Melodija**: įveda skambėjimo toną, pagal kurį žinosite, kuris adresatas skambina.
   - **Grupė**: priskiria kontaktą skambintojų grupei.
   - **Pastabos**: įtraukia asmeninį įrašą apie asmenį.
3. Paspauskite <**Įrašyti**> ir išsaugokite adresatą.

Adresato saugojimas SIM kortelėje

1. Pasirinkite **SIM kortelė**.
2. Papildoma informacija apie kontaktą.
   - **Vardas**: priskiria vardą ir pavardę.
   - **Telefono numeris**: įtraukia numerį.
   - **Vieta**: priskiria vietos numerį.

   ☑ Norint priskirti skambintojo ID paveikslėlį, skambėjimo toną ar grupę, adresatas turi būti įrašytas telefono atmintyje.
3. Paspauskite <**Įrašyti**> ir išsaugokite adresatą.

Grupė *(2.4 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti adresatus, įtrauktus į skambintojų grupes.

Narių įtraukimas į skambintojų grupę

1. Pasirinkite grupę.
2. Paspauskite <**Pridėti**>.
3. Pasirinkite adresatą, kurį reikia pridėti.

Skambintojų grupių valdymas

Peržiūrėdami grupių sąrašą, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūra**: rodo pasirinktos grupės narius.
- **Pridėti**: įtraukia naują grupę.
- **Redaguoti** pakeičia pasirinktos grupės duomenis.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS, MMS žinutę arba el. laišką pasirinktiems grupės nariams.
- **Trinti**: trina pasirinktą grupę. Tačiau grupės nariai neištrinami iš Telefonų knygos.

Spartusis rinkimas *(2.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas norint suteikti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.

Sparčiojo rinkimo numerių priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą – nuo **2** iki **9**. Mygtukas **1** rezervuotas jūsų balso pašto serveriui.
2. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą.
3. Pasirinkite numerį, jei nurodyti vieno kontakto keli numeriai.

Sparčiojo rinkimo įrašų valdymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo ekraną, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Pridėti**: mygtukui, kuriam dar nepriskirtas numeris, priskiria numerį.
- **Peržiūra**: patikrina priskirtą mygtukui vardą ir numerį.
- **Keisti**: paskirtajam mygtukui galima priskirti kitokį numerį.
- **Pašalinti**: ištrina mygtuko sparčiojo rinkimo nustatymą.

Sparčiojo rinkimo numerių rinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką.

Mano vardo kortelė *(2.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti vardo kortelę ir išsiųsti ją kitiems.

Jūsų vardo kortelės išsaugojimas

Jūsų vardo kortelės kūrimo procedūra yra tokia pat, kaip numerio įrašymo telefono atmintyje procedūra. ▶ 34 psl.

Vardo kortelės pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję savo vardo kortelę, paspauskite <**Variant.**>, kad galėtumėte pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: redaguoja vardo kortelę.
- **Siuntimo būdas**: išsiunčia vardo kortelę SMS, MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Keistis vardo kortelėmis**: galima keistis vardo kortelėmis su kitais per „Bluetooth“.
- **Pašalinti**: trina vardo kortelę.
- **Spausdinti per Bluetooth**: spausdina adresato informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“.

Nustatyti savo numerį *(2.7 meniu)*

Naudojantis šia funkcija, galima patikrinti savo telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui. Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams, esantiems jūsų SIM kortelėje.

Valdymas *(2.8 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti adresatus Telefonų knygoje.

- **Numatytasis išsaugojimas**: pasirenka numatytąją vietą atmintyje adresatams įrašyti. Jei pasirinksite **Klausti įrašant**, išsaugodamas numerį telefonas paprašys jūsų pasirinkti vietą atmintyje.
- **Kopijuoti viską į**: visus adresatus, saugomus SIM kortelėje, nukopijuoja į telefono atmintį arba atvirkščiai.
- **Rūšiuoti pagal adresinės įrašus**: pakeičia žinučių rūšiavimo tvarką adresatuose.
- **Trinti viską**: galite ištrinti visus adresatus iš telefono atminties, SIM kortelės ar Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašo.
- **Atminties būsena**: patikrina telefono atmintyje ir SIM kortelėje esančių adresatų skaičių.

Paslaugos numeris *(2.9 meniu)*

Šis meniu naudojamas jūsų mobiliojo ryšio teikėjo priskirtam tarnybų numerių (SDN) sąrašui, taip pat avarinėms tarnyboms ir adresų knygos numeriams peržiūrėti. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją (SDN).

1. Pereikite prie norimo numerio.
2. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Programos *(3 meniu)*

Naudokite šį meniu žaisti „Java“ žaidimus arba paleisti muzikos failus. Taip pat galite patikrinti pasaulio laiką ir naudotis kitomis patogiomis funkcijomis, pvz., balso įrašymu, žadintuvu, skaičiuotuvu, keitikliu, laikmačiu ir chronometru.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos**.

Muzikos grotuvas *(3.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite klausytis muzikos. Visų pirma jums būtina išsaugoti muzikos failus savo telefono atmintyje.

Muzikos failų atsisiuntimas arba gavimas

Išsaugoti muzikos failus savo telefono atmintyje galite tokiais būdais:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ▶ 44 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi programa „Samsung PC Studio“ ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovą
- Gaukite per aktyvų „Bluetooth“ ryšį ▶ 85 psl.

Atsisiųsti ar gauti failai yra saugomi aplanke **Muzika**.
▶ 64 psl.

Grojaraščio sudarymas

1. MP3 grotuvo ekrane paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įtraukti į sąrašą**.
2. Pasirinkite vieną iš šių variantų:
   - **Pridėti viską**: visus telefono atmintyje esančius failus įtraukia į įrašų sąrašą.
   - **Pridėti failą**: įtraukia nurodytus failus į įrašų sąrašą.
3. Jei pasirinkote **Pridėti failą**, paspauskite [OK/●], pažymėkite įtrauktinus failus ir paspauskite <**Pridėti**>.
4. Spauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į muzikos grotuvo ekraną.

Muzikos failų paleidimas

Įjungę muzikos grotuvo ekraną, paspauskite [OK/●].

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukai	Funkcija
OK/●	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.

Mygtukai	Funkcija
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą. Pereina failu atgal.
Dešinėn	Pereina į kitą failą. Pereinama failu atgal.
Aukštyn	Atidaro grojaraštį.
Žemyn	Sustabdo įrašą.
▲/▼	Reguliuoja garsumą.
2	Pakeičia peržiūros animaciją.
3	Pakeičia kartojimo režimą.
6	Įjungia ir išjungia maišymo režimą.

Grotuvo pasirinkčių naudojimas

Perklausos metu, paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasiekti šias pasirinktis:

- **Groti**/**Pauzė**: pradeda arba pristabdo perklausą.
- **Atidaryti grojamų sąrašą**: galima prieiti prie grojaraščio.
- **Pašalinti**: pašalina pasirinktą failą iš grojaraščio.
- **Nustatymai**: pakeičia nustatytuosius muzikos failų grojimo nustatymus.

  Kartojimo režimas: parenka kartojimo režimą.

  Maišymas: nustato muzikos grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.

  Vizualizacija: pakeičia peržiūros animaciją.

  Garsumas: parenka garsumo lygį.
- **Išsamiai**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Grojaraščio atidarymas

Muzikos grotuvo ekrane paspauskite [Aukštyn], kad galėtumėte prieiti prie grojaraščio.

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Groti**: paleidžia šiuo metu pasirinktą failą.
- **Įtraukti į sąrašą**: įtraukia failus į grojaraštį.
- **Keisti tvarką**: perkelia pasirinktą failą į norimą vietą grojaraštyje.
- **Pašalinti**: pašalina pasirinktą failą arba visus failus iš grojaraščio.

Balso įrašymas *(3.2 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, įrašomi balso komentarai. Balso įrašai gali būti iki vienos valandos trukmės.

Balso komentaro įrašymas

1. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [OK/*i*].
2. Kalbėkite į mikrofoną.

   Norėdami įjungti pauzę arba toliau įrašinėti, paspauskite [OK/*i*].
3. Paspauskite <**Įrašyti**> arba [Žemyn] norėdami baigti įrašymą. Balso įrašas automatiškai įrašomas į atmintį.
4. Paspauskite [OK/*i*] norėdami peržiūrėti balso įrašus arba [Aukštyn], jei norite įrašyti naują įrašą.

Balso komentaro išklausymas

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Eiti prie balsų sąrašo**.
2. Pasirinkite balso komentarą.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukai	Funkcija
OK/*i*	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Pereina įrašu atgal.
Dešinėn	Pereina įrašu pirmyn.
Aukštyn	Perjungia į Įrašymo režimą naujam balso įrašui.
Žemyn	Sustabdo įrašą.
▲/▼	Reguliuoja garsumą.

Balso įrašymo nustatymų keitimas

Jūs galite pakeisti įrašymo nustatymus balso įrašymui. Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Variant.**>, pasirinkite **Nustatymai** ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Įrašymo laikas**: galite pasirinkti maksimalų įrašymo laiką.
- **Garsumas**: parenka garsumo lygį.
- **Numatytasis vardas**: pakeičia balso komentaro numatytąjį priedėlį.

JAVA pasaulis *(3.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įjungti ir žaisti JAVA žaidimus bei keisti tinklo prieigos prie JAVA paslaugų nustatymus.

Prieiga prie žaidimo

Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Žaidimų operacijos gali skirtis.

JAVA žaidimų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami programų sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Paleisti**: paleidžia pasirinktą programą.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą programą.
- **Išsamiai**: suteikia prieigą prie programos ypatybių.
- **Leidimas**: suteikia leidimą paslaugoms, kurioms nustatytas papildomas mokestis, pvz., prieigai prie tinklo ir SMS.
- **Apsauga**: užrakina programą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.
- **Atnaujinti**: atnaujina programą į vėlesnę versiją, išskyrus įdiegtus standartinius žaidimus.
- **Siųsti informaciją SMS**: siunčia URL su programa SMS žinute, išskyrus įdiegtus standartinius žaidimus.
- **Atminties būsena**: suteikia prieigą programoms prie atminties informacijos.
- **Tinklo nustatymai**: galima nustatyti naudotiną ryšio profilį programoms, kurioms būtina tinklo prieiga. Galimos tokios pasirinktys:

  APN: įveda prieigos taško pavadinimą.

  Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

  Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

  Proxy: pasirinkite, ar pageidaujate naudoti tarpinį („proxy“) serverį prieiti prie tinklo paslaugos. Priklausomai nuo nustatymo, **Proxy serverio nustatymas** gali skirtis.

  Proxy serverio nustatymas: jums leidžiama naudotis tokiomis pasirinktimis:

  *Kai proxy serveris nustatytas **Įjungti**:*

  - **IP adresas**: įveskite HTTP proxy serverio adresą.
  - **Prievadas**: galima įvesti prievado numerį.

  *Kai proxy serveris nustatytas **Išjungti**:*

  - **DNS1**: įveskite pirminį DNS adresą.
  - **DNS2**: įveskite antrinį DNS adresą.

Pasaulio laikas *(3.4 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu galima sužinoti, koks dabar laikas kitoje pasaulio dalyje.

Rodomas pasaulio laikas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, spaudykite [Kairėn] arba [Dešinėn] ir pasirinkite norimą matyti miestą. Judant laiko linijai, rodomi tos juostos laikas ir data.
2. Paspauskite [OK/i], jei norite įrašyti laiko juostą.

Vasaros laiko taikymas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Nustatyti vasaros laiką**.
2. Paspauskite [OK/i] ir pasirinkite norimas laiko juostas.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Žadintuvas *(3.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas žadintuvams nustatyti, kad jie skambėtų nustatytu laiku.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite signalo tipą.
2. Nustatykite kiekvieną žadintuvo parinktį:
   - **Žadintuvas**: įjungia signalą.
   - **Žadinimo laikas**: galima įvesti laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **Iki pietų/Po pietų**: nustatykite **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
   - **Dienos signalas**: galima pasirinkti dieną, kurią norite, kad skambėtų žadintuvas. Jei pasirenkate funkciją **Tik vieną kartą**, žadintuvas skambės nurodytu laiku ir po to išsijungs.
   - **Signalo melodija**: leidžia rinktis signalo melodiją.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Žadintuvo sustabdymas

- Žadintuvo signalui nustatyti paspauskite bet kurį mygtuką.
- Žadintuvo signalui nustatyti paspauskite <**Gerai**> arba [OK/i].

  Paspauskite bet kokį mygtuką, išskyrus <**Gerai**> ir [OK/i], jei norite išjungti žadintuvą ir nustatyti, kad jis skambėtų po 5 minučių. Tai galite kartoti daugiausia penkis kartus.

Žadintuvo nustatymas, kad jis skambėtų net kai telefonas išjungtas

Iš žadintuvo ekrano pasirinkite **Automatinis maitinimo įjungimas** → **Įjungta**.

Jei tuo metu, kai žadintuvas turi skambėti, telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir žadintuvas suskamba.

Žadintuvo išjungimas

1. Pasirinkite norimą išjungti signalą.
2. Pasirinkite **Išjungta** eilutėje **Žadintuvas**.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Skaičiuotuvas *(3.6 meniu)*

Šis meniu naudojamas pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms: sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai.

1. Įveskite pirmą skaičių.
   - Paspauskite <**.()**>, įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį arba skliaustelius.
   - Paspauskite [*] arba [#], kad perkeltumėte žymeklį.
2. Norimą matematinę funkciją pasirinkite naršymo mygtukais.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite [OK/i] ir pamatysite rezultatą.
5. Jei būtina, pakartokite nuo 2-ojo veiksmo norėdami tęsti skaičiavimą.

Keitiklis *(3.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas paprastiems keitimo veiksmams atlikti, pvz., valiutų kursui ir temperatūrai.

Atlikti keitimą

1. Pasirinkite keitiklį.
2. Paspausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite pradinį vienetą ir paspauskite [Žemyn].
3. Nurodykite reikšmę, į kurią norite pakeisti, ir spustelėkite mygtuką [Žemyn].
   - Paspaudę [*] – įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį.
   - Paspauskite [#] ir pakeiskite temperatūrą į teigiamą (+) arba neigiamą (-).
4. Paspausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite norimą keisti vienetą.

   Bus rodoma pakeista reikšmė jūsų įvestam skaičiui.

Keitiklio pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Išvalyti**: išvalo esamas reikšmes.
- **Atšaukti**: atšaukia keitimą.

- **Valiutų kursai**: rodo valiutų kursų sąrašą.

Laikmatis *(3.8 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti, kokį laikotarpį telefonui skaičiuoti atgaline tvarka. Praėjus nurodytam laikotarpiui, telefonas praneš apie tai signalu.

Laikmačio įjungimas

1. Paspauskite <**Nustat.**>.
2. Įveskite norimą atgaline tvarka skaičiuoti laikotarpį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami pradėti skaičiavimą atgaline tvarka, paspauskite [OK].

Laikmačio išjungimas

- Kai laikmatis suskambės, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Laikmačio ekrane paspauskite [OK], kad išjungtumėte laikmatį prieš jam suskambant.

Chronometras *(3.9 meniu)*

Šis meniu naudojamas praėjusiam laikui matuoti. Maksimalus matavimo laikas – 10 valandų.

1. Norėdami įjungti chronometrą, paspauskite [OK].
2. Norėdami patikrinti intervalą, paspauskite [OK]. Šį veiksmą galite pakartoti iki 4 intervalų.

SIM-AT *(3.0 meniu)*

Šis meniu prieinamas naudojant SIM AT kortelę, palaikančią SIM programos įrankių rinkinio meniu ir teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Teikiamos paslaugos gali skirtis, priklausomai nuo ryšio teikėjo planų. Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo paslaugų teikėju.

Naršyklė *(4 meniu)*

Telefone esanti belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė teikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Su interneto naršykle galite naudotis atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz., žaidimais, ekrano fonais, skambučio signalais ir muzikos failais.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Naršyklė**.

Pagrindinis puslapis *(4.1 meniu)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindinį puslapį. Taip pat galite veikiant laukimo režimui paspausti mygtuką [OK/].

Naršymas internete

Norėdami	Paspauskite
pereiti per naršyklės elementus	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	<✓> arba [OK/].
grįžti į ankstesnį puslapį	<**Atgal**> arba [**C**].
grįžti į pagrindinį puslapį	ir palaikykite [**C**].

Naudojimasis naršyklės funkcijomis

Tinklalapyje paspauskite [*] arba apsirinkite ekrano viršuje, jei norite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Atgal**: grįžti į ankstesnį puslapį.
- **Į pradžią**: grįžta į pagrindinį puslapį.
- **Išeiti**: galima išeiti iš interneto naršyklės.
- **Kartotinis įkėlimas**: į esamą puslapį įkelia atnaujintą informaciją.
- **Rodyti URL**: galima peržiūrėti esamo interneto puslapio URL adresą.
- **Apie ...**: prieikite prie savo interneto naršyklės informacijos apie versiją.

Prieiga prie kitų telefono meniu

Atsivertę bet kurį WAP puslapį, paspauskite [#], kad galėtumėte naudotis šiomis funkcijomis:

- **Eiti į URL**: galima rankiniu būdu įvesti URL adresą.
- **Žymekliai**: leidžia įeiti į žymeklio sąrašą.
- **Žinutės**: siųskite SMS arba peržiūrėkite telefone saugomas žinutes.
- **Failų tvarkyklė**: perjungti į **Failų tvarkyklė** meniu.

Naršyklės uždarymas

Paspauskite [ ] norėdami nutraukti ryšį su tinklu ir uždaryti naršyklę.

Žymekliai *(4.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas URL adresams, kad galėtumėte greitai prisijungti prie atitinkamų tinklalapių.

Žymeklio įterpimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite norimą žymeklio vardą ir spustelėkite mygtuką [Žemyn].
3. Įveskite URL adresą ir paspauskite [OK].

Prisijungti prie pažymėto tinklalapio

Pasirinkite žymeklio elementą, paleidžiantį interneto naršyklę ir leidžiantį prieiti prie susijusio tinklalapio.

Naudojimasis žymeklio pasirinktimis

Išsaugoję elementą, paspauskite <**Variant.**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Pradėti**: eina į žymeklio pažymėtą tinklalapį.
- **Redaguoti**: galima redaguoti žymeklio adresą ir vardą.
- **Trinti**: trina pasirinktą žymeklį arba visus žymeklius.

Eiti į URL *(4.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ranka įvesti bet kurio tinklalapio URL adresą ir prisijungti prie susijusio tinklapio.

Valyti talpyklą *(4.4 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite išvalyti talpykloje saugomą informaciją. Talpykla – tai laikinoji atmintis, kurioje saugomi pastaruoju metu žiūrėti tinklapiai.

Serverio nustatymai *(4.5 meniu)*

Šiuo meniu pasirenkamas sujungimo profilis, reikalingas prieigai prie belaidžio interneto. Norėdami sužinoti daugiau apie nustatymų pasirinktis, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Kiekvienam profiliui galimos tokios funkcijos:

- **Profilio pavadinimas**: įveda profilio pavadinimą.
- **Pagrindinio tinklapio URL**: pakeičia puslapį, kuris naudojamas kaip namų puslapis.
- **Pareiškėjas**: leidžia pasirinkti tinklo pareiškėjo tipą.
- **Proxy**: įjungia arba išjungia tarpinį serverį.
- **GPRS nustatymai**: tinkinkite šiuos GPRS tinklo nustatymus:

  *Kai „proxy" serveris nustatytas **Įjungti**:*

  Proxy serverio IP: įveskite HTTP proxy serverio adresą.

  Proxy serverio prievadas: galima įvesti prievado numerį.

  APN: galima įvesti GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

  Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

  Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

  *Kai „proxy" serveris nustatytas **Išjungti**:*

  DNS1: galima įvesti pirminį adresą.

  DNS2: galima įvesti antrinį adresą.

  APN: galima įvesti GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

  Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

  Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

- **GSM nustatymai**: galima tinkinti šiuos GSM tinklo nustatymus:

  *Kai „proxy" serveris nustatytas **Įjungti**:*

  Proxy serverio IP: įveskite HTTP „proxy" serverio adresą.

  Proxy serverio prievadas: galima įvesti prievado numerį.

  Rinkti numerį: galima įvesti PPP serverio telefono numerį.

  Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

  Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

  Duomenų skambučio tipas: galima pasirinkti duomenų skambučio tipą.

  *Kai „proxy" serveris nustatytas **Išjungti**:*

  DNS1: galima įvesti pirminį adresą.

  DNS2: galima įvesti antrinį adresą.

  Rinkti numerį: galima įvesti PPP serverio telefono numerį.

  Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

  Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

Duomenų skambučio tipas: galima pasirinkti duomenų skambučio tipą.

Dabartinis serveris *(4.6 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami įjungti „proxy“ serverį, kurį jūs nustatėte.

Žinutės *(5 meniu)*

Meniu **Žinutės** naudojamas teksto ir daugialypėms žinutėms bei el. laiškams siųsti ir gauti. Jūs galite prieiti prie naujienų ir transliavimo žinučių.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės**.

Pranešimo kūrimas *(5.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite kurti ir siųsti žinutes.

Trumpoji žinutė *(5.1.1 meniu)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) teikia jums galimybę siųsti arba gauti teksto žinutes, taip pat paveikslėlius, animuotus vaizdus ir melodijas.

1. Įveskite savo žinutę.

   ☑ • Didžiausias leistinas teksto žinutės simbolių skaičius priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Jei jūsų žinutės simbolių skaičius viršija maksimalų leistiną skaičių, telefonas žinutę suskaidys.
   • Paspaudę <**Variant.**>, galėsite naudotis šiomis funkcijomis: ▶ kitas skyrius

2. Baigę paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Tik siųsti** arba **Įrašyti ir išsiųsti**.
3. Įveskite adresato numerį.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
4. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [OK/*i*].

Pasirinkčių naudojimas kuriant SMS žinutę

Kurdami žinutę, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Tik siųsti**: išsiunčia žinutę.
- **Įrašyti ir išsiųsti**: įrašo žinutės kopiją ir siunčia.
- **Įterpti**: į tekstą įterpia šabloną, Telefonų knygos įrašą arba žymeklį.

- **Pridėti paveikslėlį**/**Pridėti animaciją**/**Pridėti melodiją**: pridėkite paveikslėlį, animuotą vaizdą arba melodiją.
- **Pridėti**: galima pridėti vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.
- **Įrašyti į**: žinutę išsaugokite dėžutėje **Juodraštis** arba **Mano aplankas**.
- **Pasirinkti kalbą**: pakeičia kalbą, vartojamą T9 įvesties režime.
- **Teksto stilius**: keičia teksto atributus.

Daugialypė žinutė *(5.1.2 meniu)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) persiunčia žinutes su tekstu, paveikslėliu, vaizdo ir garso įrašu iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą.

1. Pasirinkite eilutę **Veikėjas**.

   Įvairias žinutės kūrimo pasirinktis galite išnaudoti paspausdami <**Variant.**> kiekviename lauke.
   ▶ kitas skyrius

2. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [OK/✎].
3. Pasirinkite eilutę **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas** arba **Garsas** ir pridėkite paveikslėlio, vaizdo arba garso įrašo failą.

   - Didžiausias leistinas žinutės dydis gali skirtis priklausomai nuo paslaugų teikėjo.
   - Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, kai kurių failų neįmanoma persiųsti.

4. Pasirinkite eilutę **Žinutė**.
5. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [OK/✎].
6. Baigę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
7. Įveskite telefono numerį arba el. pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
8. Kad išsiųstumėte žinutę, paspauskite [OK/✎].

Pasirinkčių naudojimas kuriant MMS žinutę

Kurdami žinutę, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Pridėti**: prideda žinutės temą arba tekstą.
- **Redaguoti**: leidžia redaguoti žinutės temą arba tekstą.
- **Keisti paveikslėlį**/**Keisti vaizdo įrašą**/**Keisti garsą**: keičia pridėtą elementą.

- **Įtraukti paveikslėlį**/**Įtraukti vaizdo įrašą**/**Įtraukti garsą**: galima pridėti paveikslėlį, vaizdo arba garso įrašą.
- **Peržiūrėti**: parodo, kaip žinutė atrodys adresato telefono ekrane.
- **Siųsti**: išsiunčia žinutę.
- **Įrašyti į**: įrašo žinutė į aplanką **Juodraštis** arba **Mano aplankas** arba įrašo ją kaip šabloną.
- **Pridėti puslapį**: įtraukia puslapius. Galite pasiekti norimą puslapį spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn].
- **Ištrinti puslapį**: ištrina pridėtą puslapį.
- **Keisti puslapį**: pakeičia puslapio rodymo trukmę arba pastumia puslapį pirmyn arba atgal.
- **Pridėti**: pridėkite vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą arba dokumentų failus, išsaugotus **Kiti failai** aplanke.
- **Pašalinti temą**/**Pašalinti laikmeną**/**Pašalinti garsą**/**Pašalinti pranešimą**: pašalina pridėtą elementą.

El. paštas *(5.1.3 meniu)*

Galite kurti ir siųsti el. laiškus su tekstu, garso įrašais ir vaizdais. Norėdami naudotis šia funkcija, privalote tapti el. pašto paslaugos abonentu ir sukurti savo el. pašto abonentą bei profilį. ▶ 59 psl., 60 psl.

1. Pasirinkite eilutę **Veikėjas**.

   ☑ Įvairias žinutės kūrimo pasirinktis galite išnaudoti paspausdami <**Variant.**> kiekviename lauke.
   ▶ kitas skyrius

2. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite [OK/*i*].
3. Pasirinkite eilutę **Žinutė**.
4. Įveskite el. laiško tekstą ir paspauskite [OK/*i*].
5. Pasirinkite eilutę **Failo prijungimas** ir pridėkite laikmenos failus.

   ☑ Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, kai kurių failų neįmanoma persiųsti.

6. Baigę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.

7. Įveskite el. pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti el. laišką daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.

8. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite [OK/✎].

Pasirinkčių naudojimas kuriant el. laišką

Kurdami el. laišką, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Pridėti**: prideda jūsų el. laiško temą arba tekstą.
- **Redaguoti**: galima redaguoti temą arba tekstą.
- **Įtraukti paveikslėlį**/**Įtraukti vaizdo įrašus**/**Įtraukti garsus**/**Įtraukti muzikos įrašą**: prideda failų, saugomų telefono atmintyje.
- **Kiti failai**: prideda dokumentų failus, išsaugotus aplanke **Kiti failai**.
- **Peržiūra**: pakeiskite pridėtą elementą.
- **Siųsti**: išsiunčia žinutę.
- **Įrašyti į**: žinutę išsaugokite dėžutėje **Juodraštis** arba **Mano aplankas**.
- **Pridėti**: prideda vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedus.
- **Pašalinti temą**/**Pašalinti pranešimą**: ištrina temą arba tekstą.
- **Pašalinti**: ištrina pasirinktą priedą arba visus priedus.
- **Pašalinti visus priedus**: pašalina visus priedus.

Mano pranešimai *(5.2 meniu)*

Naudokite šį meniu gautoms, išsiųstoms arba nesėkmingai išsiųstoms žinutėms pasiekti.

Gautos žinutės *(5.2.1 meniu)*

Šiame aplanke saugomos visos gautos žinutės, išskyrus el. laiškus.

Žinutės peržiūra

Žinučių sąraše gali pasirodyti šios piktogramos; jos gali būti skirtingos, priklausomai nuo žinutės tipo arba būklės:

- SMS / ataskaita apie pristatymą
- MMS
- Pranešimas apie MMS (↘: atsiųstą, ⤫: nepavykusią atsiųsti)
- Naujienų žinutė iš tinklo serverių

- Priklausomai nuo DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, žinučių su žiniatinklio medžiaga negalima persiųsti kitam asmeniui.
- Piktograma **!** šalia laiško nurodo, kad jam priskirta aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos laiško piktograma reiškia mažą pirmenybę.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

SMS žinutės

- **Atsakymo būdas**: atsako siuntėjui SMS arba MMS.
- **Į priekį**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Perkelti į telefoną**/**Perkelti į SIM kortelę**: žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą**: prideda siuntėjo numerį prie blokuojamų sąrašo norint, kad būtų atmestos siuntėjo žinutės.
- **Ištrinti adresą**: iš žinutės galima išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Ištrinti laikmeną**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Spausdinti per Bluetooth**: spausdina žinutę prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“.
- **Apsauga**: neleidžia ištrinti žinučių.

MMS žinutės

- **Atnaujinti**: atnaujina MMS žinutę iš MMS serverio.
- **Atsakyti SMS**: atsako siuntėjui SMS žinute.
- **Atsakyti MMS**: atsako siuntėjui MMS žinute.
- **Į priekį**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą**: prideda siuntėjo numerį prie blokuojamų sąrašo norint, kad būtų atmestos siuntėjo žinutės.
- **Ištrinti adresą**: iš žinutės galima išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Ištrinti laikmeną**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Apsauga**: neleidžia ištrinti žinučių.
- **Išsamiai**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Naujienų žinutė

- **Eiti į URL**: prisijungia prie žinutėje nurodyto URL adreso.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išskiria visus URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.

Konfigūracijos žinutė

- **Įdiegti**: žinutėje nurodytą konfigūraciją pritaiko jūsų telefonui.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išskiria visus URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Apsauga**: neleidžia ištrinti žinučių.

Žinučių gavimo patvirtinimai

- **Trinti**: trina žinutę.

Juodraštis *(5.2.2 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.

Peržiūrėdami žinučių sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūra**: atidaro žinutę.
- **Redaguoti**: redaguoja žinutę.
- **Siųsti**: išsiunčia žinutę.
- **Trinti**: galima ištrinti pasirinktą žinutę arba visas žinutes.
- **Eiti į mano aplanką**: perkelkite žinutę į langelį **Mano aplankas**.
- **Perkelti į telefoną**/**Perkelti į SIM kortelę**: žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Rūšiuoti pagal**: pakeiskite žinučių sąrašo rūšiavimo tvarką.
- **Apsauga**: neleidžia ištrinti žinučių.
- **Išsamiai**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Siunčiamos žinutės *(5.2.3 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias telefonas bando išsiųsti, arba kurių nepavyko išsiųsti.

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Siųsti dar kartą**: išsiųskite žinutę dar kartą.
- **Atidaryti failą**: atidaro pridėtą failą.

- **Įrašyti failą**: išsaugokite pridėtą failą telefono atmintyje.
- **Į priekį**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Perkelti į telefoną**/**Perkelti į SIM kortelę**: žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Spausdinti per Bluetooth**: spausdina žinutę prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“.
- **Apsauga**: neleidžia ištrinti žinučių.
- **Išsamiai**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Išsiųstų dėžutė *(5.2.4 meniu)*

Šiame aplanke saugomos jūsų išsiųstos žinutės.

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Atidaryti failą**: atidaro pridėtą failą.
- **Įrašyti failą**: išsaugokite pridėtą failą telefono atmintyje.
- **Į priekį**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Perkelti į telefoną**/**Perkelti į SIM kortelę**: žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Spausdinti per Bluetooth**: spausdina žinutę prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“.
- **Apsauga**: neleidžia ištrinti žinučių.
- **Išsamiai**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

El. pašto dėžutė *(5.2.5 meniu)*

Šiame aplanke saugomi gauti el. laiškai.

1. Pasirinkite el. pašto abonentą.
2. Paspauskite <**Rinktis**>, jei rodomas **Patikrinti naujus laiškus**. Telefonas tikrina, ar gauta naujų el. laiškų, ir gautuosius atsiunčia.

   Šios piktogramos, nurodančios laiško būseną, gali pasirodyti laiškų sąraše:

   - : gauti iš serverio
   - : gaunami
   - : nepavykę atsiųsti

   Piktograma **!** šalia laiško nurodo, kad jam priskirta aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos laiško piktograma reiškia mažą pirmenybę.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.

4. Jei el. laišką sudaro daugiau nei vienas puslapis, spaudydami [▲/▼] peržiūrėkite puslapius po vieną.

   Norėdami pereiti į pirmą arba paskutinį puslapį, spauskite ir laikykite nuspaudę [▲/▼].
5. Pasirinkite pridėtą failą, kad galėtumėte jį peržiūrėti arba paleisti.
6. Paspauskite [∗] arba [#], jei norite pereiti į kitą ar ankstesnį el. laišką.

El. pašto pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami el. laišką arba antraštę, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Atnaujinti**: iškelia vieną arba visus el. laiškus iš el. pašto serverio.
- **Atidaryti failą**: atidaro pridėtą failą.
- **Įrašyti failą**: galima išsaugoti pridėtą failą telefono atmintyje.
- **Atsakyti**: galite išsiųsti atsakymą siuntėjui arba visiems kitiems gavėjams.
- **Į priekį**: persiunčia el. laišką kitiems asmenims.
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą el. laišką.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą**: įtraukia siuntėjo el. pašto adresą arba temą į užblokuotų sąrašą, kad iš šio adreso siunčiami el. laiškai būtų atmetami.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išskiria visus URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Iškirpti priedą**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Spausdinti per Bluetooth**: spausdina el. laiško informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“.
- **Apsauga**: neleidžia ištrinti el. laiškų.
- **Išsamiai**: leidžia pasinaudoti el. pašto ypatybėmis.

Mano aplankas *(5.2.6 meniu)*

Šį meniu naudokite įrašyti žinutę, kurią įrašėte naudodami pasirinktį **Eiti į mano aplanką**, kai skaitėte žinutę.

Šablonai *(5.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti dažnai naudojamų žinučių šablonus ir jais naudotis.

Teksto šablonas *(5.3.1 meniu)*

Galite kurti SMS šablonus su dažniausiai vartojamais sakiniais, kad galėtumėte juos rasti ir įdėti į kuriamą SMS žinutę.

Šablono kūrimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žinutę ir paspauskite [OK].

Šablonų pasirinkčių naudojimas

Šablonų sąraše paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Redaguoti**: galima redaguoti pasirinktą šabloną.
- **Siųsti žinutę**: sukuria ir išsiunčia naują žinutę, naudojant šabloną.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą šabloną.

MMS šablonas *(5.3.2 meniu)*

Jūs galite prieiti prie numatytųjų MMS šablonų arba tų, kuriuos įrašėte, ir galite naudoti kurdami MMS žinutę.

Šablonų sąraše paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Peržiūra**: atidaro pasirinktą šabloną.
- **Siųsti žinutę**: sukuria ir išsiunčia naują žinutę, naudojant šabloną.
- **Redaguoti**: galima redaguoti šabloną.
- **Pridėti naują**: prideda naują šabloną.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą šabloną arba visus šablonus, išskyrus standartinius žaidimus.

Trinti viską *(5.4 meniu)*

Šiame meniu galite trinti iš karto visas žinutes, esančias žinučių aplankuose. Galite iš žinučių tipo pasirinkti norimas ištrinti žinutes.

1. Paspauskite [OK] ir pažymėkite žinučių aplankus arba tipus, kurie turi būti ištrinti.
2. Paspauskite <**Trinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Nustatymai *(5.5 meniu)*

Šiuo meniu nustatomos įvairios pasirinktys, skirtos naudotis žinučių paslaugomis.

Trumpoji žinutė *(5.5.1 meniu)*

Galite konfigūruoti SMS nustatymus.

- **Siųsti nustatymus**: nustato pasirinktis SMS žinutei siųsti:

  Atsakymo maršrutas: teikia gavėjams galimybę atsakyti jums per jūsų SMS žinučių centrą.

  Ataskaita apie pristatymą: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Galiojimo laikotarpis: galima nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos SMS žinučių centre.

  Žinutės tipas: nustato numatytąjį žinutės tipą. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

  Paslaugų centras: galima išsaugoti arba pakeisti jūsų SMS žinučių serverio numerį.
- **Blokuoti numerį**: saugo telefono numerius, kuriais gautas žinutes norite atmesti.

Daugialypė žinutė *(5.5.2 meniu)*

Galite konfigūruoti MMS nustatymus.

- **Siųsti nustatymus**: galima nustatyti MMS žinučių siuntimo pasirinktis:

  Ataskaita apie pristatymą: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Adresas slepiamas: nustato, kad jūsų adresas nebūtų rodomas gavėjo telefono ekrane.

  Perskaityti atsakymą: siunčia reikalavimą, kad išsiuntus užklausą, būtų gautas atsakymas apie tai.

  Pirmenybė: nustato jūsų žinučių pirmenybės lygį.

  Pabaigos data: galima nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos MMS žinučių serveryje.

  Pristatymas po to: nustato, po kiek laiko turi būti išsiunčiamos žinutės.
- **Gauti nustatymus**: galima nustatyti MMS žinučių gavimo pasirinktis:

  Anonimiškas atmetimas: atmeta nežinomų siuntėjų žinutes.

  Leisti reklamas: priima reklamines žinutes.

  Pranešimai leisti: nustato tinklą taip, kad jis siuntėjui praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Namų zonos priėmimas: nustato, ar jūsų telefonas atnaujina naujas žinutes automatiškai, kai esate savo tinklo ryšio zonoje.

Tarptinklinio ryšio signalas: nustato, ar jūsų telefonas atnaujina naujas žinutes automatiškai, kai esate prisijungęs prie kito tinklo tarptinkliniu ryšiu.

Signalui per savą arba užsienio tinklą taikomos tokios pasirinktys:

- **Automatinis**: telefonas automatiškai atnaujina žinutes iš serverio.
- **Atmesti**: telefonas atmeta visas žinutes.
- **Rankinis**: telefonas rodo įspėjamuosius pranešimus. Naudokitės pasirinktimi **Atnaujinti**, jei norite neautomatiniu būdu atsisiųsti naujas žinutes.

• **MMS tipai**: galima nustatyti ryšio profilio tipą ir pasirinkti vieną naudotiną MMS.

Dabartinis serveris: galima pasirinkti profilį.

Serverio nustatymai: galima nustatyti kiekvieno profilio šiuos variantus.

- **Profilio pavadinimas**: galima pavadinti MMS profilį.
- **Serverio URL**: galima įvesti savo MMS serverio URL adresą.
- **Proxy**: galima prisijungti prie GPRS tinklo naudojant „proxy“ serverį.
- **GPRS nustatymai**: tinkinkite nustatymus, reikalingus prisijungti prie GPRS tinklo.

*Kai „proxy“ serveris nustatytas **Įjungti**:*

IP adresas: įveskite IP adresą.

Prievadas: galima įvesti prievado numerį.

APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo adresui.

Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

*Kai „proxy“ serveris nustatytas **Išjungti**:*

DNS1: galima įvesti pirminį adresą.

DNS2: galima įvesti antrinį adresą.

APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo adresui.

Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

- **Versija**: galima pasirinkti esamą OMA versiją ir maksimalų siunčiamų arba gaunamų žinučių dydį.

☑ Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo, maksimali riba gali būti 300 KB. Tokiu atveju, bandykite pakeisti nustatymą į 100 KB.

- **Blokuoti numerį**: nurodykite telefono numerius, kuriais gautos žinutės nebus priimtos. Nurodyti numeriai įtraukiami į SMS blokavimo sąrašą.
- **Žinutės klasė**: galima nustatyti MMS žinučių kūrimo pasirinktis:

  Žinutės klasė: galima pasirinkti žinutės tipo turinį, kurį pridėsite, arba kokio dydžio bus žinutė.

  - **Tekstas**: galima pridėti tik tekstą iki 30 KB.
  - **Įprastos kokybės paveikslėlis**: galima pridėti bet kokio tipo elementą, išskyrus vaizdo įrašą, iki 30 KB.
  - **Geros kokybės paveikslėlis**: galima pridėti bet kokio tipo elementą, išskyrus vaizdo įrašą, iki 100 KB.
  - **Įprastos kokybės vaizdo įrašas**: galima pridėti bet kokio tipo elementą iki 100 KB.
  - **Geros kokybės vaizdo įrašas**: galima pridėti bet kokio tipo elementus iki 300 KB.

  Kūrimo režimas: parenka MMS kūrimo režimą.

  - **Laisvas**: galima sukurti bet kokio turinio tipo ir dydžio žinutę.
  - **Apribota**: galima sukurti bet kokio numatytojo turinio tipo ir dydžio žinutę, nurodytą Žinučių klasėje.
  - **Dėmesio**: galima sukurti bet kokio turinio ir dydžio žinutę, tačiau telefonas praneš, kai turinys ir dydis viršija leistina maksimalią ribą.

El. paštas *(5.5.3 meniu)*

Jūs galite sukonfigūruoti el. pašto nustatymus.

☑ Negalite keisti el. pašto profilio nustatymų, kai el. laiškas siunčiamas arba atsiunčiamas iš serverio.

- **Siųsti nustatymus**: nustato šias pasirinktis el. laiškams siųsti:

  Siųsti kopiją sau: siunčia el. laiškų kopijas savo el. pašto adresu.

  Pristatymo patvirtinimas: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų el. laiškas buvo pristatytas.

  Patvirtinti perskaitytą: siunčia pareikalavimą, kad išsiuntus el. laišką, būtų gautas atsakymas apie jo perskaitymą.

  Pirmenybė: nustato savo el. laiškų svarbos lygį.

  Pridėti parašą: galima pridėti savo vardą, telefono numerį, paprastą pastabą arba žymelių eilutę prie savo el. laiškų.

Redaguoti vardą: įveskite vardą savo paraše.

Redaguoti telefono numerį: įveskite telefono numerį savo paraše.

Redaguoti pastabą: galima įeiti į žymelių eilutę savo paraše.

- **Gauti nustatymus**: galima nustatyti šias pasirinktis el. laiškams gauti.

  Patikrinti intervalą: nustato, kaip dažnai telefonas turi tikrinti serverį dėl gautų el. laiškų. Jei pasirinkote **Nenaudojama**, galite pasinaudoti funkcija **Patikrinti naujus laiškus** ir patikrinti el. paštą rankiniu būdu.

  Perskaityti atsakymą: nustato, ar telefonas siunčia ar ne parengtą gautų el. laiškų atsakymą. Jei pasirinkote **Paskelbti**, telefonas užklausia apie tai, ar turite išsiųsti parengtą atsakymą.

  Rasti pasirinktis: galima nustatyti telefoną, kad būtų atsiunčiamos el. laiškų antraštės arba visasel. laiškas.

  Trinti pasirinktį: nustatykite, ar el. laiškai turi būti trinami iškart ar kai kitą kartą prisijungiate prie serverio.

  Atmesti, jei baigta: nustato maksimalų gaunamų el. laiškų dydį. Jūsų telefonas atmes el. laiškus, kurie yra didesni nei numatyto dydžio.

  Palikti pranešimo kopiją serveryje: palieka serveryje atsiųstų el. laiškų kopijas.

- **El. pašto abonentas**: galima sukurti el. pašto abonentą ir pasirinkti naudotiną.

  Esamas abonentas: galima pasirinkti abonentą.

  Prieigos nustatymai: galima sukonfigūruoti el. pašto abonentus, naudojantis skirtingais el. pašto serveriais. Paspauskite <**Kurti**> arba paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Sukurti**.

  - **Naudojama**: pasirinkite dabartinį el. pašto abonentą.
  - **Abonento pavadinimas**: įveda šiuo metu pasirinkto abonento pavadinimą.

  Norėdami prieiti prie šių pasirinkčių, paspauskite [OK/✎] arba <**Variant.**> ir pasirinkite **Kita**.

  - **Vartotojo vardas**: reikia įvesti vartotojo vardą.
  - **El. pašto adresas**: reikia įvesti savo el. pašto adresą.
  - **Atsakyti šiuo adresu**: įveskite el. pašto adresą, į kurį turi būti siunčiami gavėjų atsakymai.

  Norėdami prieiti prie šių pasirinkčių, paspauskite [OK/✎] arba <**Variant.**> ir pasirinkite **Kita**.

- **SMTP serveris**: reikia įvesti siuntimo el. pašto serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
- **SMTP prievadas**: įveda SMTP prievado numerį.
- **SMTP vartotojo ID**: galima įvesti SMTP vartotojo ID.
- **SMTP slaptažodis**: reikia įvesti SMPT slaptažodį.
- **Saugus ryšys (SMTP)**: galima naudoti saugos režimą el. pašto paslaugai.
- **Atnaujinti serverio tipą**: parenka siuntimo el. pašto serverio protokolą. Likusiosios pasirinktys priklauso nuo protokolo tipo nustatymo.

*Kai pasirinktas protokolo tipas **POP3**:*

- **POP3 serveris**: reikia įvesti savo el. pašto gavimo serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
- **POP3 prievadas**: reikia įvesti POP3 prievado numerį.
- **Toks pat ID ir slaptažodis**: galima pasirinkti tokį patį SMTP vartotojo ID ir siuntimo serverio slaptažodį.
- **POP3 vartotojo ID**: galima įvesti POP3 vartotojo ID.
- **POP3 slaptažodis**: reikia įvesti POP3 slaptažodį.
- **Saugus ryšys (POP3)**: galima naudoti saugų ryšį POP3 protokolui.
- **APOP registracija**: reikia prisijungti prie serverio naudojantis APOP registravimosi schema.

*Kai pasirinktas protokolo tipas **IMAP4**:*

- **IMAP4 serveris**: reikia įvesti savo el. pašto gavimo serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
- **IMAP4 prievadas**: reikia įvesti IMAP4 prievado numerį.
- **Toks pat ID ir slaptažodis**: galima pasirinkti tokį patį SMTP vartotojo ID ir siuntimo serverio slaptažodį.
- **IMAP4 vartotojo ID**: galima įvesti IMAP4 vartotojo ID.
- **IMAP4 slaptažodis**: reikia įvesti IMAP4 slaptažodį.
- **Saugus ryšys (IMAP4)**: galima naudoti saugų ryšį IMAP4 protokolui.
- **Įtraukti priedus**: reikia pasirinkti šį variantą, kad būtų galima gauti el. laiškus su priedais.
- **El. pašto atnaujinimo riba**: nustato, kiek antraščių norima atnaujinti iš serverio.

• **El. pašto profilis**: sukonfigūruoja tinklo nustatymus, reikalingus siųsti arba gauti el. laiškus.

Dabartinis serveris: galima pasirinkti profilį.

Serverio nustatymai: sukonfigūruoja iki 5 el. pašto serverių profilių.

- **Profilio pavadinimas**: įveda profilio pavadinimą.
- **APN**: įveda prieigos taško pavadinimą.
- **Registravimosi ID**: reikia įvesti vartotojo ID.
- **Slaptažodis**: galima įvesti slaptažodį.
- **DNS1**: reikia įvesti pirminį DNS adresą.
- **DNS2**: reikia įvesti antrinį DNS adresą.

- **Blokuoti sąrašą**: galima nustatyti užblokuotų el. laiškų sąrašą.

  Adresų sąrašas: galima nurodyti atmetamų el. laiškų adresus.

  Temų sąrašas: galima nurodyti temas, su kuriomis atsiųsti laiškai turi būti atmetami.

Naujienų žinutė *(5.5.4 meniu)*

Jūs galite pakeisti nustatymus, reikalingus naujienų žinutėms iš belaidžio žiniatinklio serverio gauti.

- **Priimti**: galima nustatyti, kaip norima gauti naujienų žinutes.
- **Paslaugų centras**: įveskite adresą serverio, iš kurio pageidaujate gauti naujienų žinutes, kai funkcija **Priimti** nustatyta **Būdinga CMC-C**.

Tinklo pranešimai *(5.6 meniu)*

Jūs galite pakeisti nustatymus tinklo pranešimams gauti.

- **Skaityti**: atidaro gautas žinutes.

  Dėžutė **Esamos žinutės** saugo tinklo pranešimus tol, kol išjungiate telefoną.

  Dėžutė **Įrašytos žinutės** saugo tinklo pranešimus neribotą laiką. Paspauskite <**Variant.**>, o kai pasirodys teksto pranešimas, pasirinkite **Įrašyti**. Žinutė saugomas dėžutėje **Įrašytos žinutės**.
- **Priimti**: pasirinkite, ar norite gauti tinklo pranešimus.
- **Kanalas**: reikia nurodyti kanalus, iš kurių norima gauti transliavimo pranešimus. Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.
- **Kalba**: pasirinkite pageidaujamą tinklo pranešimų kalbą.

Atminties būsena *(5.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite patikrinti, kokia maksimali atminties talpa ir kiek atminties yra kiekvienam žinučių tipui. Taip pat galite patikrinti, kiek atminties šiuo metu užima kiekvienas aplankas.

Failų tvarkyklė *(6 meniu)*

Meniu **Failų tvarkyklė** teikia galimybę naudotis paveikslėliais, vaizdo įrašais, muzikiniais failais ir garso failais, saugomais telefono atmintyje.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkyklė**.

☑ Pagal DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemą, žinučių su tinklo turiniu medžiagos negalima persiųsti kitam asmeniui. Tokia medžiaga paženklinta ☞.

Vaizdai *(6.1 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų nufotografuotas nuotraukas ir atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus vaizdus.

Vaizdo peržiūra

1. Pasirinkite vaizdų aplanką.
2. Pasirinkite vaizdą.

Skaidrių demonstravimas

Nuotraukas galite peržiūrėti pasirinkę skaidrių demonstravimą – tam tikro aplanko nuotraukas demonstruojant paeiliui.

1. Pasirinkti **Nuotraukos**.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Skaidrių demonstravimas**.
3. Pasirinkite intervalų parinktį. Skaidrių demonstravimas pradedamas.
4. Paspauskite <**Atšaukt.**>, jei norite sustabdyti skaidrių demonstravimą.

Paveikslėlių pasirinkčių naudojimas

Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <**Variant.**> ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Sąrašas**: grįžta į paveikslėlių sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.

- **Nustatyti kaip**: galite nustatyti paveikslėlį kaip ekrano foną arba skambintojo ID paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Redaguoti**: prideda emocijas, paveikslėlio rėmus arba efektus.
- **Trinti**: trina failą.
- **Pervardinti**: pakeičia failo vardą.
- **Eiti į /Perkelti į mėgstamiausius paveikslėlius**: perkelia failą į kitą aplanką.
- **Skaidrių demonstravimas**: galima nustatyti visus paveikslėlius rodyti kaip skaidres.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudojasi failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Spausdinti per Bluetooth**: spausdina vaizdą prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“.
- **Apsauga**: apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Vaizdo įrašai *(6.2 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus, įrašytus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus vaizdo įrašus.

Vaizdo įrašai, įrašyti kitais įrenginiais, pvz., garso įrašymo įrenginiais, gali blogai pasileisti.

Vaizdo įrašo paleidimas

1. Pasirinkite vaizdo įrašų aplanką.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.

Peržiūros metu naudokitės šiais mygtukais.

Mygtukai	Funkcija
OK/	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Pereikite įraše atgal.
Dešinėn	Pereina įraše pirmyn.
▲/▼	Reguliuoja garsumą.
Žemyn	Sustabdo įrašą.

Vaizdo pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami failų sąrašą, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite pasirinktimis.

- **Groti**: paleidžia vaizdo įrašą.

- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą failą arba visus failus.
- **Pervardinti**: pakeičia failo vardą.
- **Eiti į /Perkelti į mėgstamiausius vaizdo įrašus**: perkelia failą į kitą aplanką.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudojasi failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Muzika *(6.3 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus muzikos failus.

Muzikos failo grojimas

Žymiklį paslinkite iki norimo failo ir paspauskite [OK/].
▶ 37 psl.

Muzikos pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami failų sąrašą, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Groti**: galite perklausyti muzikos failą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Pridėti grojamų sąrašą**: įtraukia pasirinktą failą į esamą grojaraštį.
- **Nustatyti kaip**: nustatykite muzikos failą kaip jūsų skambesį, Telefonų knygos įrašo skambesį arba žadintuvo melodiją.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą failą arba visus failus.
- **Nustatymai**: pakeičia nustatytuosius muzikos failų grojimo nustatymus.

  Kartojimo režimas: parenka kartojimo režimą.

  Maišymas: nustato MP3 grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.

  Vizualizacija: galima pasirinkti peržiūros animaciją.

  Garsumas: parenka garsumo lygį.
- **Pervardinti**: pakeičia failo vardą.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudojasi failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.

- **Išsamiai**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Garsai *(6.4 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų įrašytus ir atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus balso įrašus.

Garso įrašo paleidimas

1. Pasirinkite garsų aplanką.
2. Pasirinkite garso įrašą. Apie balso įrašus žr. **Balso įrašymas**. ▶ 39 psl.

Garso parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami failų sąrašą, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Groti**: paleidžia garso įrašą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: nustatykite garso failą kaip jūsų skambesį, Telefonų knygos įrašo skambesį arba žadintuvo melodiją.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą failą arba visus failus.
- **Pervardinti**: pakeičia failo vardą.
- **Perkelti į mėgstamiausius garsus**/**Perkelti į balsų sąrašą**/**Perkelti į atsisiųstus garsus**: perkelia failą į kitą aplanką.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudojasi failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Kiti failai *(6.5 meniu)*

Šiame aplanke saugomi jūsų gauti failai, kurių nepalaiko jūsų telefonas. Nepalaikomi tokie failo formatai: *.doc, *.ppt, *.txt.

Peržiūrėdami failų sąrašą, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą failą arba visus failus.
- **Pervardinti**: keičia failo pavadinimą.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudojasi failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.

- **Spausdinti per Bluetooth**: spausdina vaizdą prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“.
- **Apsauga**: apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Atminties būsena *(6.6 meniu)*

Šį meniu naudokite patikrinti, kiek atminties šiuo metu užima kiekvienas aplankas telefono atmintyje.

Kalendorius *(7 meniu)*

Funkcija **Kalendorius** leidžia sekti savo nustatytą tvarkaraštį.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kalendorius**.

Datos pasirinkimas kalendoriuje

Kai įjungsite meniu **Kalendorius**, mėnesio peržiūros ekrane pasirodys kalendorius, kuriame šios dienos data bus pažymėta mėlynu langeliu.

- Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn] – pereikite per dienas.
- Spausdami [Aukštyn] arba [Žemyn] – pereikite per savaites.
- Paspauskite [▲/▼], kad pereitumėte per mėnesius.

Elemento sukūrimas

Jūs galite kalendoriuje saugoti tvarkaraščio elementus, progas ir Atliktinus darbus. Vienai dienai galima saugoti daugiau negu vieną įvykį.

Suplanuoto ar bendro elemento įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Tvarkaraštis** arba **Įvairūs**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Veikėjas**: galima įvesti elemento pavadinimą.
   - **Išsamiai**: įveda papildomą informaciją apie įvykį.
   - **Pradžios data** ir **Pradžios laikas**: įveda įvykio pradžios datą ir laiką.
   - **Iki pietų/Po pietų**: leidžia pasirinkti **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
   - **Pabaigos data** ir **Pabaigos laikas**: įveda įvykio pabaigos datą ir laiką.

- **Iki pietų/Po pietų**: leidžia pasirinkti **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
- **Vieta**: (pasirinkčiai **Tvarkaraštis**) galima įvesti informaciją apie įvykio vietą.
- **Žadintuvas**: nustato žadintuvą, kad primintų elementą.
- **prieš**: nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
- **Signalo melodija**: leidžia rinktis signalo melodiją.
- **Pakartoti**: (pasirinkčiai **Tvarkaraštis**) nustatykite elementą kaip kartotinį ir pasirinkite kartojimo laiko vienetą.
- **iki**: (funkcijai **Tvarkaraštis**), jei elementas pakartotinis, nurodykite pabaigos datą.

4. Paspauskite <**Įrašyti**> ir išsaugokite elementą.

Sukakties įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Sukaktys**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Proga**: galima įvesti informaciją apie progą.
   - **Data**: galima įvesti datą.
   - **Žadintuvas**: galima nustatyti šios sukakties priminimą.
   - **prieš**: nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
   - **Žadinimo laikas**: įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **Iki pietų/Po pietų**: leidžia pasirinkti **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
   - **Signalo melodija**: leidžia rinktis signalo melodiją.
   - **Pakartoti kas metus**: galima nustatyti telefoną taip, kad jis apie sukaktį primintų kasmet.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> ir įrašykite sukaktį.

Atliktinų darbų įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Užduotis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Užduotis**: įveda informaciją apie šį darbą.
   - **Pradžios data**: galima įvesti pradžios datą.

- **Terminas**: galima įvesti pabaigos datą.
- **Pirmenybė**: galima pasirinkti svarbos lygį.

4. Paspauskite <**Įrašyti**> ir išsaugokite elementą.

Žiūrėkite į kalendorių

Sudarius įvykių tvarkaraštį, kalendoriaus apačioje rodomos įvykių piktogramos ir numeriai.

- Tvarkaraščio elementas
- Sukaktis
- Atliktinas darbas
- Įvairūs elementai

Elemento peržiūra

1. Kalendoriuje pasirinkite datą, ir pamatysite tos dienos įvykius.
2. Pasirinkite kurį nors elementą, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.
3. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad prieitumėte prie pasirinktų tvarkaraščio dienų įvykių.

Peržiūrinėdami įrašą paspauskite <**Variant.**> ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Redaguoti**: redaguojamas elementas.
- **Sukurti**: įtraukiamas naujas elementas.
- **Siuntimo būdas**: siunčia elementą SMS, MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Peržiūros režimas**: pakeičia kalendoriaus peržiūros režimą.
- **Atlikta**/**Anuliuota**: pažymėkite atliktinus darbus kaip atliktus arba neatliktus.
- **Trinti**: ištrina elementą.
- **Spausdinti per Bluetooth**: spausdina informaciją apie įvykį prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“.

Kalendoriaus pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Peržiūros režimas**: galite pakeisti kalendoriaus peržiūros režimą. ▶ 69 psl.
- **Sukurti**: įtraukiamas naujas elementas. ▶ 66 psl.
- **Atidaryti**: galima pasirinkti datą arba įvesti norimą prieiti specifinę datą.
- **Rūšiuoti pagal**: surūšiuoja elementus pagal jų tipą.
- **Trinti**: ištrina kalendoriuje saugomus įrašus, galima naudotis įvairiomis trynimo parinktimis.

- **Praleisti įvykiai, apie kuriuos perspėjama**: galima peržiūrėti įvykius, kurių perspėjimus praleidote.
- **Atminties būsena**: suteikia prieigą prie kalendoriuje saugomų įvykių atminties informacijos.

Elementų peržiūra skirtingais režimais

Jūs galite pakeisti kalendoriaus peržiūrą į Dienos arba Savaitės. Jei norite pakeisti šį režimą, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Peržiūros režimas** → peržiūros režimą.

Dienos peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos datos elementus. Pasirinkite kurį nors elementą, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.

Gali būti rodomos tokios, elemento būseną nurodančios piktogramos:

- Žadintuvo nustatymas
- Kartotinis įvykis
- Atliktas darbas
- Atlikimo pirmenybė (raudona: aukšta, mėlyna: normali ir pilka: žema)

Savaitės peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos savaitės elementus. Tvarkaraštyje esantis langelis nurodo numatytą tvarkaraščio elementą. Pasirinkite langelį norimos dienos rodinyje.

Praleistų įvykių, apie kuriuos buvo perspėta, peržiūra

Jei jūs negalite patvirtinti signalo apie tvarkaraštyje nurodytą elementą, sukaktį arba kitus elementus, jie saugomi telefone tol, kol patvirtinate.

1. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Praleisti įvykiai, apie kuriuos perspėjama**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Paspauskite <**Patvirt.**> norėdami patvirtinti ir ištrinti elementą.

Kamera *(8 meniu)*

Jūsų telefono kameros vidiniu režimu galite fotografuoti ir filmuoti.

Norėdami pereiti į šį meniu, laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kamera**, arba nuspauskite ir laikykite [ ].

- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur draudžiama naudotis fotoaparatais.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galite pažeisti kito žmogaus privatumą.

Fotografavimas

Jūs galite fotografuoti įvairiais režimais. Vaizdai nufotografuojami kaip JPEG formato nuotraukos.

Kai fotografuojate esant tiesioginiams saulės spinduliams arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali būti šešėlių.

1. Įėję į meniu **Kamera**, įjunkite fotoaparatą ir fotografavimo režimą. Taip pat veikiant laukimo režimui paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].
2. Nustatykite bet kokias reikiamas funkcijas.
   - Paspauskite < >, jei norite prieiti prie fotoaparato parinkčių. ▶ kitas skyrius
   - Kameros parametrams pakeisti arba kitiems režimams įjungti naudokitės klaviatūra. ▶ 71 psl.
3. Norėdami nufotografuoti, paspauskite [ok/] arba [ ]. Nuotrauka išsaugoma aplanke **Nuotraukos**.
4.

Norėdami	**Paspauskite**
naudotis nuotraukų pasirinktimis	<**Variant.**>. ▶ 72 psl.
trinti nuotrauką	[**C**], paskui <**Taip**>.
grįžti į fotografavimo režimą	<**Atgal**> arba [ok/].

Fotoaparato pasirinkčių naudojimas fotografavimo režimu

Fotografavimo režimu paspauskite < >, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Įrašyti vaizdo įrašą**: galima perjungti įrašymo režimą.
- **Fotografavimo režimas**: galima fotografuoti šiais režimais:

Vienintelis kadras: fotografuoja normaliu režimu.

Keli iš karto: fotografuoja vaizdų seriją. Pasirinkite fotoaparato fotografuojamų nuotraukų skaičių ir spartą, kuria bus daromos nuotraukos.

- **Efektai**: pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
- **Rėmai**: galima pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
- **Blykstė**: nustato blykstės naudojimą.
- **Laikmatis**: galima nustatyti delsos laiką prieš fotografavimą.
- **Atidaryti nuotraukas**: prieina prie aplanko **Nuotraukos**.
- **Nustatymai**: norėdami fotografuoti pakeiskite numatytuosius nustatymus.

  Dydis: galima pasirinkti paveikslėlio dydį.

  Kokybė: galima pasirinkti vaizdo kokybę.

  Peržiūrėti ieškiklį: galima pasirinkti peržiūros ekraną.

  Užrakto garsas: galima pasirinkti garsą, kurį girdėsite paspaudę fotografavimo mygtuką.

  Mastelio keitimo garsas: įjunkite arba išjunkite mastelio keitimo garsą, kai didinate arba mažinate.

  Ryškumo garsas: įjunkite arba išjunkite ryškumo reguliavimo garsą.

  Numatytasis vardas: galite pakeisti failo pavadinimo numatytąjį prievardį.
- **Vaizdo kameros spartieji mygtukai**: galima peržiūrėti fotografavimo režimu naudojamų mygtukų funkcijas.

Klaviatūros naudojimas fotografavimo režimu

Galite naudoti klaviatūrą norėdami pritaikyti fotoaparato nustatymus fotografavimo režimu.

Mygtukas	Funkcija
Kairėn / Dešinėn	Koreguoja šviesumą.
Aukštyn / Žemyn	Padidina arba sumažina vaizdo mastelį.
▲	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
▼	Rodo paveikslėlio veidrodinį atspindį.
1	Persijungia į įrašymo režimą. ▶ 72 psl.

Mygtukas	Funkcija
2	Pakeičia paveikslėlio dydį.
3	Pakeičia paveikslėlio kokybę.
4	Pakeičia fotoaparato režimą.
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
7	Leidžia pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
8	Nustato laikmatį.
*	Nustato blykstės naudojimą.
0	Leidžia pereiti į aplanką **Nuotraukos**.
#	Pakeičia peržiūros ekraną.

Nuotraukų pasirinkčių naudojimas

Įrašę nuotrauką, paspauskite <**Variant.**> norėdami prieiti šias pasirinktis:

- **Kitą**: galima grįžti į fotografavimo režimą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: galima nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną arba skambinančio atpažinimo paveikslėlį Telefonų knygos įrašui.
- **Trinti viską iš karto**: ištrina visą kelių kadrų seriją.
- **Trinti**: trina failą.
- **Pervardinti**: pakeičia failo vardą.
- **Atidaryti nuotraukas**: prieina prie aplanko **Nuotraukos**. ▶ 62 psl.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudojasi failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Spausdinti per Bluetooth**: spausdina vaizdą prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“.
- **Apsauga**: apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Filmavimas

Tai, kas matyti kameros ekrane, galite nufilmuoti ir išsaugoti.

1. Fotografavimo režimu, paspauskite [**1**].
2. Nustatykite bet kokias reikiamas funkcijas.

- Paspauskite <>, jei norite prieiti prie fotoaparato parinkčių. ▶ kitas skyrius
- Fotoaparato parametrams pakeisti arba kitiems režimams įjungti naudokitės klaviatūra. ▶ 74 psl.

3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [OK/] arba [].
4. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [OK/], <> arba []. Nufilmuota medžiaga išsaugoma aplanke **Vaizdo įrašai**.
5.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūri vaizdo įrašą	[OK/].
naudokite vaizdo įrašų pasirinktis	<>. ▶ 75 psl.
trinti vaizdo įrašą	[**C**], paskui <**Taip**>.
prieikite prie aplanko **Vaizdo įrašai**	[Aukštyn]. ▶ 63 psl.
grįžti į įrašymo režimą	<>.

Fotoaparato pasirinkčių naudojimas įrašymo režimu

Įrašymo režimu paspauskite <>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Fotografuoti**: galima perjungti į fotografavimo režimą.
- **Efektai**: pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
- **Blykstė**: nustato blykstės naudojimą.
- **Laikmatis**: nustato delsą prieš fotoaparatui pradedant filmuoti.
- **Atidaryti vaizdo įrašus**: prieikite prie aplanko **Vaizdo įrašai**.
- **Nustatymai**: norėdami filmuoti pakeiskite šiuos nustatymus:

  Įrašymo režimas: galima pasirinkti vaizdo įrašymo režimą.

  - **MMS riba**: įrašo vaizdo įrašą, tinkamą MMS žinutei.
  - **El. pašto riba**: įrašo vaizdo įrašą, tinkamą el. laiškams.
  - **Paprastas**: įrašo vaizdo įrašą pagal atmintyje galimą ribą.

Dydis: parenka failo dydį.

Kokybė: galima pasirinkti vaizdo kokybę.

Garso įraš.: kartu su vaizdo įrašu įrašomas ir garsas.

Mastelio keitimo garsas: įjungia / išjungia mastelio keitiklio garso efektą.

Ryškumo garsas: įjungia / išjungia ryškumo keitimo garso efektą.

Numatytasis vardas: galite pakeisti failo pavadinimo numatytąjį prievardį.

- **Vaizdo kameros ir garso įrašymo įrenginio spartieji mygtukai**: galima peržiūrėti galimų naudoti mygtukų funkcijas įrašymo režimu.

Klaviatūros naudojimas įrašymo režimu

Kai įjungtas įrašymo režimas, klaviatūra galite koreguoti kameros nustatymus.

Mygtukai	Funkcija
Kairėn / Dešinėn	Koreguoja šviesumą.
Aukštyn / Žemyn	Padidina arba sumažina vaizdo mastelį.
▲	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
▼	Rodo paveikslėlio veidrodinį atspindį.
1	Perjungia į fotografavimo režimą. ▶ 70 psl.
2	Pakeičia rėmelio dydį.
3	Pakeičia paveikslėlio kokybę.
4	Pakeičia vaizdo įrašymo režimą.
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
7	Išjungia arba įjungia garsą.
8	Nustato laikmatį.
✳	Nustato blykstės naudojimą.
0	Galite pereiti į aplanką **Vaizdo įrašai**.

Vaizdo įrašų pasirinkčių naudojimas

Įrašę vaizdo įrašą, paspauskite <>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Įrašyti kitą**: grįžta į įrašymo režimą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Trinti**: trina failą.
- **Pervardinti**: pakeičia failo vardą.
- **Atidaryti vaizdo įrašus**: prieikite prie aplanko **Vaizdo įrašai**. ▶ 63 psl.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudojasi failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Nustatymai *(9 meniu)*

Nustatymai meniu leidžia įvairias pasirinktis pritaikyti naudoti jūsų telefone pagal pageidavimus ir poreikius. Visus nustatymus taip pat galite atšaukti ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes.

Norėdami pereiti į šį meniu laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai**.

Laikas ir data *(9.1 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami pakeisti telefone rodomą laiką ir datą. Prieš nustatydami laiką ir datą, nurodykite savo laiko zoną funkcijoje **Namų zona**.

- **Laikas**: galima įvesti esamą laiką.
- **Namų zona**: nustatykite savo laiko zoną ir sužinokite, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.

  ☑ Norėdami taikyti dienos laiką laiko juostoms, pasirinkite **Nustatyti vasaros laiką**.

- **Iki pietų/Po pietų**: leidžia pasirinkti **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
- **Laiko formatas**: nustato laiko formatą.

- **Nustatyti datą**: įveda šiandienos datą.
- **Datos formatas**: nustatykite datos formatą.
- **Savaitės pradžios diena**: nustato, kuria savaitės diena prasideda kalendorius.

Telefono nustatymai *(9.2 meniu)*

Pagal savo poreikius galite prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų.

Kalba *(9.2.1 meniu)*

Šame meniu pasirinkite vieną iš keleto kalbų, kuria bus rodomas ekrano tekstas.

Pasisveikinimo žinutė *(9.2.2 meniu)*

Šiuo meniu galite įvesti pasisveikinimą, kuris trumpai rodomas įjungus telefoną.

Skaidrių nustatymai *(9.2.3 meniu)*

Naudokite šį meniu rodyti telefono reakcijas, kai jį atidarote atsakydami į skambutį, ir kai uždarote – naudodami funkciją.

- **Aukštyn**: nustatyti, ar atsakant į skambutį atidaryti telefoną ar ne.
- **Žemyn**: nustatyti, ar kai uždarytas telefonas galima naršyti meniu ar ne.

  ☑ Kai nustatote **Žemyn** norėdami **Tęsti veikimą**, klaviatūros užraktas veikia tik laukimo režime.

Nuoroda *(9.2.4 meniu)*

Naršymo mygtukais galite naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu norite prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. Šiuo meniu mygtuku priskiriama nuoroda.

Sparčiųjų mygtukų priskyrimo meniu

1. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip nuorodos mygtuką.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Nuorodos mygtukų parinkčių naudojimas

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Keisti**: priskiria arba pakeičia nuorodos mygtuko meniu.
- **Pašalinti**: galima išjungti sparčiųjų mygtukų priskyrimą pasirinktam mygtukui.
- **Pašalinti viską**: išjungia visas sparčiųjų mygtukų priskirtis.

Sudėtingesnė nuoroda *(9.2.5 meniu)*

Šiuo meniu įjungiama Sudėtingesnės nuorodos funkcija. Jūs galite greitai rinkimo ekrane prieiti prie teksto žinučių, žadintuvo, skaičiuotuvo, kalendoriaus ir keitiklio.

Sudėtingesnės nuorodos meniu suaktyvinimas

1. Sudėtingesnės nuorodos ekrane paspauskite **Įjungta**.
2. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Sudėtingesnės nuorodos mygtuko pakeitimas

1. Pasirinkite mygtuką, kurį norėsite pakeisti kaip nuorodos mygtuką.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti mygtukui.

Sudėtingesnės nuorodos parinkčių naudojimas

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Keisti**: priskiria arba pakeičia nuorodos mygtuko meniu.
- **Pašalinti**: galima išjungti sparčiųjų mygtukų priskyrimą pasirinktam mygtukui.
- **Pašalinti viską**: išjungia visas sparčiųjų mygtukų priskirtis.

Garsumo mygtukas *(9.2.6 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami keisti garsumo mygtuko nustatymus.

- **Garsumo mygtuko funkcija**. nustato, kada telefonas pritildo skambėjimą arba atmeta skambutį, jei paspaudžiamas ir laikomas nuspaustas [▲/▼]. Taip pat galima nustatyti telefoną siųsti SMS žinutę skambintojui, kai skambutis atmestas.
- **Trumpoji žinutė**: įveda žinutę siųsti skambintojui, kai jo skambutis atmetamas.

Papildomi nustatymai *(9.2.7 meniu)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją ir suaktyvinti balso aiškumo funkciją.

- **Automatinis perrinkimas**: po nesėkmingo skambučio iki dešimties kartų pakartotinai renkamas telefono numeris.
- **Atsil. bet kuris**: į skambutį leidžia atsiliepti spaudžiant bet kurį mygtuką, išskyrus <**Atmesti**> ir [ ].

  Kai ši funkcija nepasirinkta, norėdami atsiliepti turite paspausti <**Priimti**> arba [ ].

- **Balso aiškumas**: padidinkite mikrofono jautrumą, kad jūsų pašnekovas girdėtų jūsų balsą net jeigu jūs šnibždate.

Ekrano nustatymai *(9.3 meniu)*

Šiuo meniu keiskite ekrano ir apšvietimo parametrus.

Ekrano fonas *(9.3.1 meniu)*

Jūs galite keisti ekrano fono paveikslėlį, kuris bus rodomas laukimo režimu.

Teksto rodymas *(9.3.2 meniu)*

Galite pakeisti laukimo režimu ekrane rodomo teksto nustatymus.

- **Teksto vieta**: galima pasirinkti teksto vietą. Jeigu laukimo režimu ekrane teksto matyti nenorite, pasirinkite **Išjungta**.
- **Teksto stilius**: galima pasirinkti šrifto stilių.
- **Teksto spalva**: galima pasirinkti šrifto spalvą.

Numerio rinkimo ekranas *(9.3.3 meniu)*

Naudokite šį meniu, norėdami pasirinkti įvedamų skaičių šriftą, spalvą ir dydį ir rinkimo ekrano fono spalvą.

Kalendorius *(9.3.4 meniu)*

Naudokite šį meniu, kad laukimo režimu būtų rodomas šis kalendorius.

Išvaizda *(9.3.5 meniu)*

Naudokite šį meniu pasirinkti meniu režimo išvaizdos spalvą.

Skystakristalio ekrano ryškumas *(9.3.6 meniu)*

Galite sureguliuoti ekrano ryškumą pagal kintamas apšvietimo sąlygas.

Rodyti skambintojo informaciją *(9.3.7 meniu)*

Šį meniu naudokite, jei norite, kad praleidus skambutį, ekrane būtų rodomas skambintojo telefono numeris arba vardas, jei jis įtrauktas į telefonų knygą.

Garso nustatymai *(9.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems garso nustatymams tinkinti.

Priimamas skambutis *(9.4.1 meniu)*

Šiame meniu pasirinkite priimamų skambučių garsumą ir skambėjimo tipą.

- **Signalo tipas**: galima nurodyti, kaip norite būti informuoti apie priimamus skambučius.

  Melodija: telefonas suskambės jūsų nustatytu skambesiu.

  Vibravimas: telefonas vibruoja, bet neskamba.

  Vibravimas, po to melodija: telefonas suvibruoja tris kartus, tada pradeda skambėti.

  Melodija, tada vibravimas: telefonas skamba ir po to vibruoja.
- **Skambučio tonas**: pasirinkite skambučio toną.
- **Garsumas**: pasirinkite skambučio tono garsumą.

Klaviatūros signalas *(9.4.2 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

☑ Klaviatūros signalo garsumą galite sureguliuoti naudodamiesi[▲/▼] laukimo režime.

Žinutės signalas *(9.4.3 meniu)*

Šiuo meniu galite nustatyti gaunamų SMS, MMS ir el. laiškų skirtingo garso tono nustatymus.

- **Melodija**: galima pasirinkti vieną iš keleto žinutės signalų.
- **Signalo tipas**: galima nurodyti, kaip turite būti informuoti apie gautas žinutes.
- **Kartojimas**: galima nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Maitinimas įjungtas/išjungtas *(9.4.4 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.

Skaidrės signalas *(9.4.5 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.

Tylusis režimas *(9.4.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.

Papildomi tonai *(9.4.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas papildomiems telefono signalams tinkinti.

- **Minutės signalas**: jums paskambinus, telefonas supypsės kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.

- **Prisijungimo signalas**: galima nustatyti, kad telefonas supypsėtų, kai skambutis susijungia su sistema.
- **Įspėjimai skambinant**: telefonas praneša jums pypsėjimu, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba perspėjimo signalas.
- **Nurodantys signalai**: kai atidaromas išplėstinis langelis, telefonas pypteli.

Apšvietimo nustatymai *(9.5 meniu)*

Šiuo meniu keičiami apšvietimo nustatymai.

Foninis apšvietimas *(9.5.1 meniu)*

Galite pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas arba neužgesti ekranas.

- **Įjungta**: galima pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.
- **Pritemdyti**: galima pasirinkti, kiek laiko ekranas turėtų veikti prietemos režimu, išjungus apšvietimą. Po nustatyto laiko ekranas išsijungia.

Klaviatūros apšvietimas *(9.5.2 meniu)*

Galima pasirinkti klaviatūros apšvietimo nustatymą.

- **Naudoti bet kada**: uždega foninį apšvietimą, kai paspaudžiamas bet kuris mygtukas.
- **Naudoti naktį**: uždega foninį apšvietimą tarp 5:00 PM ir 9:00 AM.
- **Naudoti pasirinktu laiku**: uždega foninį apšvietimą nurodytu laiku.

Tinklo paslaugos *(9.6 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie tinklo paslaugų. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(9.6.1 meniu)*

Ši tinklo paslauga nukreipia gaunamus skambučius į jūsų nurodytą telefono numerį.

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo pasirinktį:
   - **Nukreipti visada**: nukreipia visus skambučius.
   - **Užimta**: skambučius nukreipia, kai jūs kalbatės telefonu su kitu pašnekovu.
   - **Neatsako**: nukreipia skambučius, kai neatsiliepiate.
   - **Nepasiekiama**: skambučiai nukreipiami, jei nesate ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.

- **Atšaukti viską**: atšaukia visas skambučių nukreipimo pasirinktis.

2. Pasirinkite nukreiptinų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių nukreipimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.
4. Pereikite prie eilutės **Nukreipti į**.
5. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai.
6. Jei pasirinkote **Neatsako**, pereikite prie eilutės **sek.** ir pasirinkite tinklo delsos trukmę prieš skambučio nukreipimą.
7. Paspauskite <**Rinktis**>.

Skambučių uždraudimas *(9.6.2 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia uždrausti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių uždraudimo pasirinktį:
   - **Visi siunčiami**: draudžia siunčiamus skambučius.
   - **Tarptautiniai**: uždraudžia tarptautinius skambučius.
   - **Tarptautiniai, išskyrus namų**: kai esate užsienyje, leidžiama skambinti tik tos šalies numeriais, kurioje esate, ir į jūsų gyvenamą šalį.
   - **Visi gaunami**: uždraudžia gauti skambučius.
   - **Gaunami užsienio tinkle**: draudžia priimamus skambučius, kai jūsų telefonas yra už jūsų šalies ribų.
   - **Atšaukti viską**: atšaukia visus skambučių apribojimo nustatymus, leidžia įprastu būdu skambinti ir gauti skambučius.
   - **Keisti uždraudimo slaptažodį**: galima keisti skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
2. Pasirinkite uždraustinų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių apribojimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.
4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį jums suteikė mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, ir paspauskite <**Rinktis**>.

Laukiantis skambutis *(9.6.3 meniu)*

Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja tinklo paslauga.

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši skambučių laukimo pasirinktis, tipą.
2. Pasirinkite **Suaktyvinti** ir paspauskite <**Rinktis**>.

Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.

Tinklo pasirinkimas *(9.6.4 meniu)*

Ši tinklo paslauga suteikia galimybę automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris turi būti naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšių zonos ribų.

Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Skambinančio atpažinimas *(9.6.5 meniu)*

Ši tinklo paslauga teikia galimybę, skambinant kitam asmeniui, uždrausti rodyti savo numerį jo telefono ekrane. Jei pasirinkote **Numatyta**, telefonas naudos tinklo pateiktus numatytuosius nustatymus.

☑ Kai kurie tinklai neleidžia keisti šio nustatymo.

Balso pašto serveris *(9.6.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įvesti į atmintį balso pašto centro numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.

☑ Turite įvesti balso pašto serverio numerį, prieš nueidami į savo balso paštą. Jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali pranešti jums balso pašto centro numerį.

- **Prijungti prie balso pašto**: galima prisijungti prie balso pašto serverio, kad galėtumėte išklausyti gautas žinutes.
- **Balso serverio numeris**: įveskite balso pašto serverio pavadinimą ir numerį.

Bangos pasirinkimas *(9.6.7 meniu)*

Tam, kad telefonu būtų galima skambinti ir priimti skambučius, jis turi būti registruotas viename iš galimų tinklų. Jūsų telefonas gali būti įregistruotas vieno iš šių tipų tinkle: GSM 1900, dviejų dažnių GSM 900/1800 ir trijų dažnių (GSM 900/1800/1900).

Pastovusis dažnis, kurį naudoja telefonas, priklauso nuo šalies, kurioje telefonas buvo pirktas. Keliaujant po užsienį, reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.

Bluetooth *(9.7 meniu)*

Naudodamiesi „Bluetooth“ funkcija, galite belaidžiu būdu prisijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių ir keistis su jais duomenimis, kalbėtis naudodamiesi laisvųjų rankų įranga arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ technologija teikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp visų įrenginių, suderintų su „Bluetooth“, 10 metrų spinduliu. Kadangi šie įrenginiai palaiko tarpusavio ryšį radijo bangomis, jiems nebūtina būti tiesioginio aptikimo linijoje.

- Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Rekomenduojama nenaudoti „Bluetooth“ funkcijos, kai naudojamos dgl. terpės funkcijos, pvz.: balso įrašymo įrenginys, kamera, muzikos grotuvas arba atvirkščiai, kad veiktų geriau.
- Kai kurie prietaisai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.

„Bluetooth“ funkcijos nustatymas

Meniu **Bluetooth** yra šios pasirinktys:

- **Įjungti**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ funkciją.
- **Mano įrenginiai**: ieško „Bluetooth“ įrenginių, su kuriais gali susijungti.
- **Mano telefono aptinkamumas**: teikia galimybę kitiems „Bluetooth“ įrenginiams ieškoti jūsų telefono.
- **Mano telefono pavadinimas**: suteikia jūsų telefonui „Bluetooth“ įrenginio pavadinimą, kuris paskui rodomas kitų įrenginių ekranuose.
- **Saugos režimas**: nustato, ar telefonas turi klausti jūsų patvirtinimo, kai kiti įrenginiai bando prieiti prie jūsų duomenų.
- **Bluetooth paslaugos**: rodo galimas „Bluetooth“ paslaugas.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir susijungimas

1. Iš **Bluetooth** meniu pasirinkite **Mano įrenginiai**.
2. Pasirinkite **Ieškoti naujo įrenginio**.

   Pasibaigus paieškai, rodomas sąrašas įrenginių, su kuriais galite susijungti. Įrenginio tipą rodo tokios piktogramos:

   - ausinės
   - spausdintuvas
   - kompiuteris
   - PDA
   - mobilusis telefonas
   - nežinomas įrenginys

Piktogramos spalva žymi to įrenginio būseną:

- Pilka – nesusietus įrenginius
- Mėlyna – susietus įrenginius
- Raudona – įrenginius, kurie šiuo metu sujungti su jūsų telefonu

3. Pasirinkite įrenginį.
4. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>. Šis kodas naudojamas tik vieną kartą, jo nebūtina įsiminti.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

☑ Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės arba laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotąjį „Bluetooth“ PIN kodą, pvz., **0000**. Jei tas kitas įrenginys turi kodą, privalote jį įvesti.

Įrenginio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įrenginių sąrašą, paspauskite <**Variant.**> norėdami prieiti prie vienos iš šių pasirinkčių:

- **Prisijungti**: galima prisijungti prie ausinių arba laisvų rankų įrangos automobilinio rinkinio.
- **Atsijungti**: nutraukia ryšį su įrenginiu.
- **Ieškoti failų**: ieško duomenų tame įrenginyje ir perkelia duomenis tiesiai į jūsų telefoną.
- **Paslaugų sąrašas**: galima prieiti prie „Bluetooth“ įrenginio paslaugų sąrašo.
- **Pervardinti**: pervardija susietą įrenginį.
- **Įgaliotasis įrenginys/Neleisti įrenginio**: leidžia nustatyti, ar telefonas turi prašyti jūsų patvirtinti ryšį, kai kiti įrenginiai mėgins prisijungti prie jūsų telefono.
- **Trinti**: galima pašalinti pasirinktą prietaisą arba visus prietaisų sąraše rodomus prietaisus.

Duomenų siuntimas per „Bluetooth“

1. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją.
2. Pasirinkite programą, kurioje yra saugomas jūsų norimas siųsti elementas.
3. Pasirinkite norimą elementą.
4. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → **Bluetooth**.
5. Pasirinkite **Ieškoti naujo įrenginio**.

   Telefonas ieško aprėpties srityje esančių įrenginių ir rodo galimų įrenginių sąrašą.

6. Pasirinkite įrenginį.
7. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą sujungti ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas per „Bluetooth“

Norint gauti duomenis per „Bluetooth“, turi būti įjungta jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija.

1. Jei nežinomas „Bluetooth“ įrenginys siunčia duomenis į jūsų telefoną, paspauskite <**Taip**>, jei norite leisti telefonui priimti šiuos duomenis.
2. Paspauskite <**Taip**> ir gaukite duomenis.

Sauga *(9.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas tam, kad telefonas būtų apsaugotas nuo neteisėto naudojimosi – tam skirti keli telefono ir SIM kortelės prieigos kodai.

☑ Jei triskart iš eilės įvesite neteisingą PIN / PIN 2 kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti, turite įvesti savo PUK / PUK2 (asmeninį atrakinimo kodą). Šiuos kodus gausite iš savo tinklo operatoriaus.

PIN kodo tikrinimas *(9.8.1 meniu)*

PIN (asmeninis identifikavimo numeris) iš 4 – 8 skaitmenų apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, telefonas reikalauja įvesti PIN kodą kaskart, kai įjungiate telefoną.

Keisti PIN kodą *(9.8.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti savo PIN kodą. PIN kodo tikrinimo funkcija turi būti įjungta, kad galėtumėte ja naudotis.

Telefono užraktas *(9.8.3 meniu)*

Ši funkcija užrakina telefoną, kad juo negalėtų naudotis pašaliniai asmenys. Kai ši funkcija įjungta, kaskart įjungę telefoną, privalote įvesti telefono slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Keisti slaptažodį**.

Keisti slaptažodį *(9.8.4 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti savo telefono slaptažodį.

Privatumas *(9.8.5 meniu)*

Naudokite šį meniu užrakinti prieigą prie žinučių, dgl. terpės failų, telefonų knygos, skambučių įrašų, išskyrus prie skambučių funkcijų. Kai ši funkcija įjungta, norėdami įjungti užrakintas meniu funkcijas ar elementus, privalote įvesti savo telefono slaptažodį.

SIM užraktas *(9.8.6 meniu)*

Šis meniu teikia galimybę jūsų telefonui veikti tik su esama SIM kortele – šiuo tikslu skiriamas SIM kortelės užrakinimo kodas. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM kortelės užrakinimo kodą.

FDN režimas *(9.8.7 meniu)*

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dialling Number – fiksuoti numeriai) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik telefono numeriais, esančiais SIM kortelėje.

Keisti PIN2 kodą *(9.8.8 meniu)*

Jei jūsų SIM kortelė palaiko PIN2 kodo keitimo funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Atminties būsena *(9.9 meniu)*

Naudokite šį meniu patikrinti atminties kiekį, kurį išnaudojo žinutės, dgl.terpės elementai, kalendoriaus elementai, kontaktai ir JAVA programos. Jūs taip pat galite patikrinti MMS, el. pašto ir failų tvarkyklės užimamą vietos kiekį atmintyje.

Nustatyti iš naujo *(9.0 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite iš naujo individualiai nustatyti telefono, ekrano ir garso nustatymus.

1. Paspauskite [OK/i] ir pažymėkite nustatymų kategorijas, kuria reikia iš naujo nustatyti.
2. Paspauskite <**Nustat.**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite pakartotinį nustatymą.
4. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

☑ Slaptažodis iš anksto nustatytas – **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti ▶ 85 psl.

VOD nustatymai *(9.✳ meniu)*

Šiuo meniu pasirenkamas sujungimo profilis, reikalingas prieigai prie vaizdo įrašų srauto serverio. Šis meniu, priklausomai nuo paslaugos tiekėjo, gali būti nerodomas.

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Taupydami laiką ir pinigus, kuriuos galite išeikvoti be reikalo skambindami techninės priežiūros tarnybai, pirmiausia atlikite šiame skyriuje aprašytą patikrą ir tik tada kreipkitės į meistrą profesionalą.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokios žinutės:

„Įdėkite SIM“

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.

„Telefono užraktas“

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

„Įveskite PIN kodą“

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN kodo tikrinimo funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **PIN kodo tikrinimas**.

„Įveskite PUK kodą“

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl SIM kortelė dabar užblokuota. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Ekrane pasirodo pranešimas „Nėra ryšio“, „Tinklo triktis“ arba „Neatlikta“

- Dingo tinklo ryšys. Greičiausiai esate silpno signalo zonoje. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Turėjote paspausti [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Pažiūrėkite, ar įjungtas jūsų telefonas. ([ ] laikykite paspaudę ilgiau negu vieną sekundę.)
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Patikrinkite, ar išjungtas mikrofonas.
- Laikykite telefoną pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas „Senka akumuliator.“

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite signalo stiprumo indikatorių ekrane ( ). Stulpelių skaičius rodo signalo stiprumą – nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Iškvietus adresatų sąrašo įrašą nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi funkcija Adresatų sąrašas, patikrinkite, ar šis numeris įrašytas taisyklingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna, arba telefonas pats išsijungia

- Telefono ir akumuliatoriaus kontaktus nuvalykite sausu švelniu skudurėliu.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- savo telefono modelį ir serijos numerį;
- informaciją apie garantiją;
- aiškią problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba „Samsung“ techninės priežiūros tarnybą.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,486 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.

- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.

- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

Symbols
„Bluetooth“
gavimas, duomenų • 85
nustatymai • 83
siuntimas, duomenų • 84

A
ABC režimas, teksto įvestis • 23
Atidėjimas, skambutis • 28
Atminties būsena
atsisiųsti elementai • 66
Tel. kn. • 36
telefonas • 86
Atsil. bet kuris • 77
Atsiliepimas
į antrą skambutį • 28
skambutis • 27
Automatinis perrinkimas • 77

B
Balso aiškumas • 29, 78
Balso komentarai
įrašymas • 39
paleidimas • 39
Baterija
įkrovimas • 7
sekimo indikatorius • 8

C
CB (mobiliuoju ryšiu siunčiamos transliavimo) žinutės • 61

Ch
Chronometras • 43

D
Data, nustatyti • 76
Dažnio pasirinkimas • 82
DRM (skaitmeninių teisių valdymas) • 62
DTMF tonai, siuntimas • 29

E
Ekranas
apšvietimas, nustatyti • 80
išdėstymas • 10
kalba • 76
nustatymai • 78
piktogramos • 10
ryškumas • 78
Ekrano fonas • 78
El. laiškai
kūrimas / siuntimas • 49
nustatymas • 58
peržiūra • 53
trynimas • 54

F
Failų tvarkyklė • 62
FDN (fiksuotų numerių rinkimo) režimas • 86
Foninio apšvietimo laikas, nustatyti • 78
Fono paveikslėlis • 78

G
Garsai, atsisiųsti • 65
Garsiakalbio funkcija • 28
Garso nustatymai • 78
Gauta
el. paštas • 53
SMS / MMS • 50
Gauti skambučiai • 31
Gautos žinutės, žinutės
el. paštas • 53
SMS / MMS • 50

I
Internetas • 44
Interneto naršyklė
prieiga • 44
saugykla, valyti • 45
Iš naujo nustatyti telefoną • 86
Išsiųstos žinutės • 53

Į
Įjungimas / išjungimas
mikrofonas • 29
telefonas • 8
Įrašymas
balso komentarai • 39
vaizdo įrašai • 72

J
JAVA programos • 39

K
Kalba, pasirinkti • 76
Kalendorius • 66

Kamera
nuotraukos • 70
vaizdo įrašai • 72
Keitiklis • 42
Klaviatūros signalai
garsumas • 79
nustatymas • 79
siuntimas / išjungimas • 29
Konferencinis pokalbis • 29

L
Laikas, nustatyti • 75
Laikmatis • 43
Laukiantis skambutis • 81

M
Maitinimas įjungtas/išjungtas • 79
Minutės signalas • 79
MMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 48
nustatymas • 56
peržiūra • 50
Muzika, atsisiųsta • 64
Muzikos grotuvas • 37

N
Naršyklė, internetas • 44
Neatsakyti skambučiai • 31
Nukreipimas, skambučiai • 80
Nuotraukos
fotografavimas • 70
peržiūra • 62

P
Pagalbos skambučiai • 92
Pasaulio laikas • 40
Pasisveikinimo žinutė • 76
Paskutinis numeris, perrinkimas • 26
Perrinkimas
automatinis • 77
rankinis būdas • 26
Piktogramos, aprašymas • 10
PIN kodas, keisti • 85
PIN2 kodas, keisti • 86
Praleistų įvykių signalas • 69
Pranešimo tonas • 79
Prisijungimo signalas • 80
Privatumas • 86
Problemos, spręsti • 87

R
Rinkti numeriai • 31

S
Sauga, skambučiai • 85
Saugos
informacija • 89
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi • 89
SDN (tarnybų numerių rinkimas) • 36
Senkančios baterijos indikatorius • 8
Signalas
įeinantys skambučiai • 79
žinutės • 79
SIM kortelė
įdėjimas • 7
užrakinimas • 86
Simboliai, įvedimas • 23
Siunčiamos žinutės, žinutės • 52
Skaičiuotuvas • 42
Skaidrės signalas • 79
Skambinančio atpažinimas • 82
Skambintojų grupė • 34
Skambučiai
atidėjimas • 28
atmetimas • 27
atsiliepimas • 27
laukiantis • 81
nukreipimas • 80
perdavimas • 29
Skambučiai (tęsinys)
perrinkimas • 26
skambinimas • 26
uždraudimas • 81
Skambučių įrašai
gauti • 31
neatsakyti • 31
rinkti • 31
Skambučių kainos • 32
Slaptažodis
skambučio uždraudimas • 81
telefonas • 85
SMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 47
nustatymas • 56
peržiūra • 50
Spartusis rinkimas • 35
Sveikatos ir saugos • 89

T
Tarptautiniai skambučiai • 26
Tarptinklinis ryšys • 82
Tekstas, įvedimas • 23
Teksto įvesties režimas, keitimas • 23

Tel. kn.
kopijavimas • 33
pasirinktys • 33
pridėjimas • 34
radimas • 32
redagavimas • 33
spartusis rinkimas • 35
trynimas • 33, 36
valdymas • 36
Telefonas
ekranas • 10
išpakavimas • 6
įjungimas / išjungimas • 8
nustatyti iš naujo • 86
piktogramos • 10
slaptažodis • 85
užrakinimas • 85
Telefono
priežiūra • 93
Tinklo dažnis, pasirinkti • 82
Tinklo pasirinkimas • 82
Tinklo paslaugos • 80
Tinklo pranešimai • 61
Tylusis režimas
įvedimas • 13
nustatymas • 79
Trynimas
el. paštas • 53, 54, 55
kalendoriaus elementas • 68
MMS • 51, 53, 55
skambučių įrašai • 31
SMS • 51, 53, 55
Tel. kn. • 33, 36

U

Uždraudimas, skambučiai • 81
Užrakinimas
dgl. terpės turinys • 86
SIM kortelė • 86
telefonas • 85

V

Vairavimas • 90
Vaizdai, atsisiųsti • 62
Vaizdo įrašai
įrašymas • 72
peržiūra • 63
Vardai
įvedimas • 23
paieška • 32
Vardo kortelė • 35

Ž

Žadintuvas • 41
Žaidimai • 39
Žinučių kūrimas
el. paštas • 49
MMS • 48
SMS • 47
Žinutės
el. paštas • 49, 53
MMS • 48, 51
pasisveikinimas • 76
SMS • 47, 51

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900 su „Bluetooth“
Nešiojamas tinklo telefonas

(Produkto aprašas)

SGH-E370

(Modelio pavadinimas)

Pagamintam:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/ arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 03. 31

Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

* Atsižvelgiant į įdiegtą programinę įrangą arba mobiliojo ryšio operatorių ar šalį kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Atsižvelgiant į šalį jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-10788A
Lithuanian. 07/2006. Rev. 1.0